* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder

SAMSUNG

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-04182A
Danish. 09/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Indhold

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 7

Udpakning 9

Din telefon 10
Telefonens udseende 10
Skærm 13
Serviceindikator 15
Kamera 16

Kom godt i gang 17
Isættelse af SIM-kort 17
Opladning af batteriet 19
Sådan tændes og slukkes telefonen 21

Opkaldsfunktioner 22
Sådan foretages et opkald 22
Indstilling af lydstyrken 24
Besvare et opkald 25
Visning af ubesvarede opkald 26
Hurtigt skift til Lydløs 28

Valg af funktioner og indstillinger 29

Telefonbog 31
Gemme et nummer med et navn 31
Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen 34
Søgning efter et nummer i Telefonbog 35
Redigering af en opkaldsgruppe 37
Hurtigopkald 38
Sletning af alle poster i Telefonbog 40
Kontrol af hukommelsesstatus 41
SDN 41

Indtaste tekst 42
Ændring af indtastningstilstanden 43
Brug af T9-tilstanden 44
Brug af alfabettilstanden 46
Brug af taltilstanden 47
Brug af symboltilstanden 48

Muligheder under et opkald 49
Sætte et opkald på hold 49
Brug af menufunktionerne 50
Sådan slås mikrofonen fra (Mikrofon fra) 51
Sådan slås mikrofonen fra/sendes tastetoner 52
Sådan sendes DTMF-toner 52
Søgning efter et nummer i telefonbogen 53
Sådan besvares et andet opkald 53
Sådan foretages et konferenceopkald 54

Brug af menuerne 57
Åbning af en menufunktion ved at rulle 57
Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej 58
Oversigt over menufunktioner 58

Tekstbeskeder 64
Indbakke *(Menu 1.1)* 64
Udbakke *(Menu 1.2)* 66
Skriv ny *(Menu 1.3)* 67
Skabeloner *(Menu 1.4)* 70
Indstillinger *(Menu 1.5)* 70
Slet alle *(Menu 1.6)* 72
Hukommelsesstatus *(Menu 1.7)* 72
Telefonsvarer *(Menu 1.8)* 73
Gruppemeddelelse *(Menu 1.9)* 74

Billedbeskeder 76
Indbakke *(Menu 2.1)* 76
Udbakke *(Menu 2.2)* 79
Klade *(Menu 2.3)* 80
Skriv ny *(Menu 2.4)* 80
Skabeloner *(Menu 2.5)* 84
Slet alle *(Menu 2.6)* 85
Hukommelsesstatus *(Menu 2.7)* 85
Opsætning *(Menu 2.8)* 86
MMS-profil *(Menu 2.9)* 87

Opkaldsfunktioner 88
Ubesvarede opkald *(Menu 3.1)* 88
Indgående opkald *(Menu 3.2)* 89
Udgående opkald *(Menu 3.3)* 89
Slet alle *(Menu 3.4)* 90
Varighed *(Menu 3.5)* 90
Opkaldspris *(Menu 3.6)* 91

Kamera 92
Sådan tages et billede 92
Tag billede og send *(Menu 4.1)* 94
Nyt foto *(Menu 4.2)* 95
Mine fotos *(Menu 4.3)* 95

Lyd Indstillinger 96
Ringetone *(Menu 5.1)* 96
Ringestyrke *(Menu 5.2)* 96
Alarmtype *(Menu 5.3)* 97
Tastetone *(Menu 5.4)* 97
Beskedtone *(Menu 5.5)* 98
Klaptone *(Menu 5.6)* 99
Tænd/sluk *(Menu 5.7)* 99
Ekstra toner *(Menu 5.8)* 99

Telefon Indstillinger 101
Aktiver infarød *(Menu 6.1)* 101
Skærminstilling *(Menu 6.2)* 102
Hilsen *(Menu 6.3)* 105
Eget nummer *(Menu 6.4)* 105
Sprog *(Menu 6.5)* 106
Sikkerhed *(Menu 6.6)* 106
Ekstra indstillinger *(Menu 6.7)* 109
Genvej *(Menu 6.8)* 110
Nulstil indstillinger *(Menu 6.9)* 110

Planlægning 111
Alarm *(Menu 7.1)* 111
Kalender *(Menu 7.2)* 112
Tid & dato *(Menu 7.3)* 115
Lommeregner *(Menu 7.4)* 116
Opgaveliste *(Menu 7.5)* 116
Talenotat *(Menu 7.6)* 119
Valutaomregning *(Menu 7.7)* 121

Netværkstjenester 122
Viderestilling *(Menu 8.1)* 122
Opkaldsspærring *(Menu 8.2)* 124
Banke på *(Menu 8.3)* 126
Valg af netværk *(Menu 8.4)* 127
Vis nummer *(Menu 8.5)* 128
Lukket brugergruppe (CUG) *(Menu 8.6)* 128
Valg af bånd *(Menu 8.7)* 130

Underholdning 131
WAP-browser *(Menu 9.1)* 131
Spil *(Menu 9.2)* 138
Lyde *(Menu 9.3)* 140
Billeder *(Menu 9.4)* 140
Slet alle *(Menu 9.5)* 141
Hukommelsesstatus *(Menu 9.6)* 141

Fejlfinding 142

Adgangskoder..... 145
Adgangskode til telefonen 145
PIN-kode 146
PUK-kode 146
PIN2-kode 147
PUK2-kode 147
Spærring af adgangskode 148

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 149
Eksponering for RF-energi(SAR-oplysninger) 149
Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier 150
Trafiksikkerhed 152
Driftsmiljø 154
Elektronisk udstyr 154
Miljøer med eksplosionsfare 156
Nødopkald 157
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 158
Vedligeholdelse 159

Ordliste..... 161

Indeks 166

Hurtig oversigt 171

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen ved tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk telefonen på hospitaler

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare, f.eks. på hospitaler.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er slukket.

Nødopkald

Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Unødvendige funktioner skal slås fra, før du foretager et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 149.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Håndsæt



Rejseadapter

Batterier

Stik til håndfri

Brugervejledninger



Cd-rom med software

Datakabel

Bærerem

Derudover kan du købe følgende tilbehør til telefonen hos din lokale Samsung-forhandler:

- Standard- eller slimbatterier
- Brugervenligt håndfri sæt
- Adapter til bilens cigarettænder
- Rejseoplader/adapter
- Håndfri sæt
- Holder til bil
- Læderetui
- Oplader

Din telefon

Telefonens udseende

Følgende tegning giver en oversigt over telefonens vigtigste elementer:

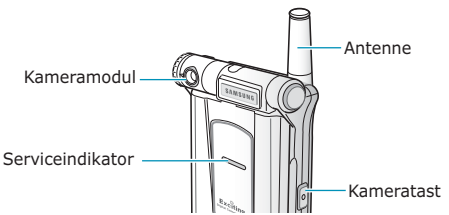

Tast	Beskrivelse
	I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på Side 110.
	I menutilstand: Skifter til det foregående niveau og vælger den aktuelle menu. Flytter markøren til højre og venstre under indtastning af tekst. I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på Side 110.
(funktionstaster)	Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem i nederste linje af skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver hurtig adgang til menuen **Kamera**, så du kan bruge kamerafunktionen. Tænder for kameraet, når den holdes nede. Fungerer som lukker i fototilstand.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol).
C	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.

Tast	**Beskrivelse** (fortsat)
	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter det sidste udgående eller indgående opkald, når den holdes nede. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefonbogen eller i SIM-hukommelsen.
	Afslutter et opkald. Kan også bruges til at tænde og slukke telefonen, når den holdes nede. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	I inaktiv tilstand: Giver hurtig adgang til telefonsvareren, når den holdes nede.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Aktiverer forskellige funktioner.
	(på venstre side af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under opkald. I inaktiv tilstand: Justerer tastaturets lydstyrke. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen.
	(på højre side af telefonen) Tænder for kameraet, når telefonklappen er vendt. I fototilstand fungerer denne tast som lukker.

Skærm

Skærmens udseende

Skærmen består af tre områder:

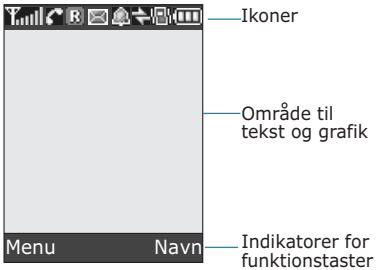

Område	**Beskrivelse**
Øverste linje	Viser forskellige ikoner. Se Side 14.
Midterste linjer	Her vises meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det telefonnummer, der ringes op til.
Nederste linje	Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler der er, jo stærkere er signalet.
	Vises under et opkald.
	Vises, når du er sluttet til GPRS-netværket.
	Vises, når du har forladt dit lokalområde og har etableret forbindelse til et andet netværk, f.eks. når du rejser i udlandet.
	Vises, når du har modtaget en ny tekstmeddelelse.
	Vises, når du har modtaget en ny meddelelse på telefonsvareren.
	Vises, når du indstiller en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.
	Vises, når du har valgt Lydløs eller indstillet menufunktionen **Alarmtype** (**Menu 5.3**), så telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Yderligere oplysninger findes på Side 28 og Side 97.
	Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på Side 101.
	Vises, når lyden er slået fra.
	Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage.

Baggrundslys

Skærmen og tastaturet lyses op af et baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, aktiveres baggrundslyset i en bestemt periode, afhængigt af menuen **Baggrundslys**. Skærmen slukkes efter et minut for at spare på batteriet.

Hvis du vil angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, skal du bruge menufunktionen **Baggrundslys** (**Menu 6.2.4**). Yderligere oplysninger findes på Side 103.

Du kan også indstille telefonen til kun at bruge baggrundslyset i et bestemt tidsrum. Dette gøres med menufunktionen **Autolys** (**Menu 6.2.5**). Yderligere oplysninger findes på Side 104.

Serviceindikator

Serviceindikatoren findes på telefonklappen. Den blinker, når en service er tilgængelig på telefonen.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere serviceindikatoren, skal du indstille menufunktionen **Serviceindikator** (**Menu 6.2.6**). Yderligere oplysninger findes på Side 104.

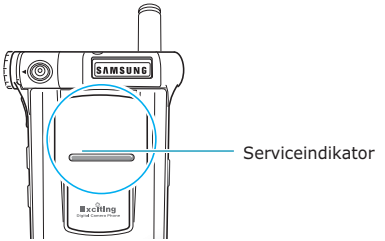

Kamera

Kameramodulet øverst til venstre på telefonen gør det muligt at tage et billede, når du er på farten.

Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på Side 92.

Kom godt i gang

Isættelse af SIM-kort

Når du opretter et mobilabonnement, får du udleveret et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, osv.

Vigtigt! SIM-kortet og kortets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde tasten ☎\⏻ nede, indtil den inaktive skærm vises.
2. Tag batteriet ud på følgende måde:

   ① Tryk på låsen over batteriet, og hold den nede.

   ② Skub batteriet i den viste retning, og løft det ud.

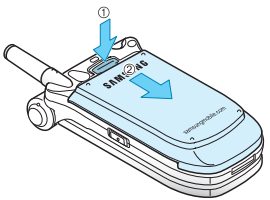

3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, så det låses på plads som vist.

   Sørg for, at kortets guldkontakter vender ind mod telefonen.

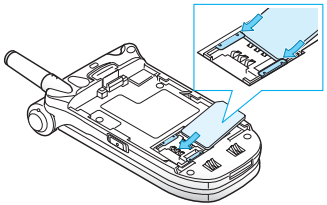

   Bemærk: Når du skal fjerne SIM-kortet, skal det skubbes ud som vist og derefter tages ud af holderen.

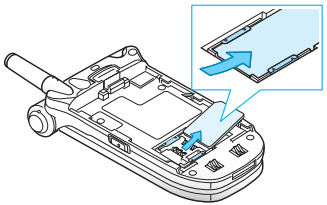

4. Sørg for, at tapperne på batteriet er ud for hullerne i telefonen, når du isætter batteriet.

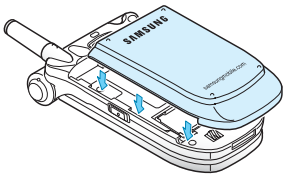

5. Skub batteriet fremad, indtil det klikker på plads. Sørg for, at batteriet er sat korrekt i, før du tænder for strømmen.

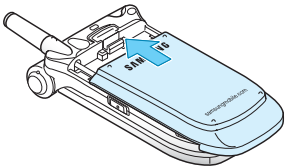

Opladning af batteriet

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Batteriet lades op med den rejseadapter, der følger med telefonen. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale Samsung-forhandler.

Rejseadapteren gør det muligt at bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning af telefonen.

Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op.

1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du sætte rejseadapteren i stikket nederst på telefonen.

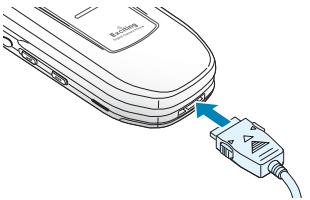

2. Sæt adapteren i stikket på en almindelig vægkontakt.
3. Når opladningen er færdig, skal adapteren tages ud af vægkontakten. Stikket tages ud af telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og trække i stikket.

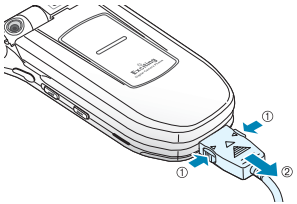

Bemærk: Du skal tage adapteren ud af vægkontakten, før batteriet tages ud af telefonen under opladning, ellers kan telefonen tage skade.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og der vises en besked på skærmen.

Når batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk.

Sådan tændes og slukkes telefonen

1. Åbn telefonklappen.
2. Tryk på tasten ☎\⏻, og hold den nede, indtil telefonen tændes.
3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**. Adgangskoden til telefonen er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger findes på Side 145.
4. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**. Yderligere oplysninger findes på Side 146.

   Telefonen søger efter netværket, og når det er fundet, vises den inaktive skærm på skærmen som vist nedenfor. Du kan nu foretage eller modtage opkald.

   Bemærk: Sproget på skærmen er indstillet til "Dansk" fra fabrikken. Hvis du vil skifte sprog, skal du bruge menuen **Sprog** (**Menu 6.5**). Yderligere oplysninger findes på Side 106.
5. Når du vil slukke telefonen, skal du holde tasten ☎\⏻ nede, indtil den inaktive skærm vises.

Opkaldsfunktioner

Sådan foretages et opkald

Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummer og telefonnummer og trykke på tasten .

Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har valgt funktionen **Autogenopkald** i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 6.7**), foretages der automatisk genopkald op til ti gange. Yderligere oplysninger findes på Side 109.

Foretage et opkald til udlandet

1. Tryk på tasten **0**, og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer, telefonnummer, og tryk derefter på tasten .

Rette i et nummer

Hvis du vil slette	Skal du trykke på
Det sidste ciffer, der vises.	Tasten **C**.
Et andet ciffer i nummeret.	Tasten (eller), indtil markøren står umiddelbart til højre for det ciffer, der skal slettes. Tryk på tasten **C**. Du kan også indsætte et manglende ciffer ved at trykke på den korrekte tast.
Hele skærmen.	Tasten **C** og holde den nede i mere end et sekund.

Afslutte et opkald

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke kort på tasten .

Foretage et genopkald

Telefonen gemmer de opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret, hvis nummeret kan vises. Yderligere oplysninger findes på "Opkaldsfunktioner" på side 88.

Sådan finder du et nummer:

1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, skal du trykke på tasten for at skifte til inaktiv tilstand.
2. Tryk på tasten for at få vist en liste over de seneste opkald i den rækkefølge, de blev foretaget i.
3. Rul gennem opkaldene med tasten og , indtil det ønskede nummer er markeret.
4.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Ringe op til nummeret.	Tasten .
Redigere nummeret.	Funktionstasten **Valg** og vælge **Rediger**. Rediger nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes under "Rette i et nummer" på side 22.
Slette nummeret.	Funktionstasten **Valg** og vælge **Slet**.
Slette alle numre på listen over opkald.	Funktionstasten **Valg** og vælge **Slet alle**. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Foretage et opkald fra telefonbogen

Du kan gemme telefonnumre, som du ofte bruger, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). Du skal blot vælge det navn, som nummeret skal tilknyttes. Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på Side 31.

Indstilling af lydstyrken

Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne, der findes i venstre side af telefonen.

Tryk på tasten ▲ for at skrue op for lyden, og tryk på tasten ▼ for at skrue ned for lyden.

Du kan også indstille lydstyrken for tastaturet med disse taster, når telefonen er i inaktiv tilstand.

Besvare et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der vises en animation for indgående opkald.

Når opkalderens nummer kan vises, bliver det telefonnummer eller navn, der er gemt i telefonbogen, vist.

1. Åbn telefonklappen, hvis den ikke er åben. Tryk på tasten eller funktionstasten **Accepter** for at besvare det indgående opkald.

   Når funktionen **Vilkårlig svartast** er markeret i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 6.7**), kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald (du kan dog ikke bruge tasten og funktionstasten **Afvis**). Se Side 109.

   Når funktionen **Aktiv klap** er valgt i menuen **Ekstra indstillinger** (**Menu 6.7**), skal du blot åbne telefonklappen for at besvare opkaldet. Se Side 109.

   Bemærk: Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på en lydstyrketast og holde den nede, før du åbner telefonklappen, eller trykke på funktionstasten **Afvis** eller tasten .

2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonklappen eller trykke på tasten .

Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger Telefonbog eller menufunktioner. Når du afslutter et opkald, skifter skærmen tilbage til den funktion, som du brugte sidst.

Visning af ubesvarede opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du se, hvem der har ringet, så du kan ringe tilbage, hvis du abonnerer på denne tjeneste.

Når der findes ubesvarede opkald, vises antallet af ubesvarede opkald på den inaktive skærm.

Sådan vises det ubesvarede opkald med det samme:

1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket.
2. Tryk på funktionstasten **Vis**.

   Hvis der er ubesvarede opkald, vises det seneste opkald.

3.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem de ubesvarede opkald.	Tasten ⌒ eller ⌣.
Ringe til det viste nummer.	Tasten ✆.
Redigere eller slette nummeret på et ubesvaret opkald.	Funktionstasten **Vælg**. Se nedenfor.

Redigere nummeret på et ubesvaret opkald

Bemærk: Når nummeret på et ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt, vises funktionen **Rediger** ikke.

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣ for at markere funktionen **Rediger**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Rediger nummeret som ønsket.
5.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Ringe op til nummeret.	Tasten ✆.
Gemme telefonsvareren.	Funktionstasten **Gem** og indtaste det ønskede navn og den ønskede placering. Yderligere oplysninger findes på Side 31.

Slette et ubesvaret opkald

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣ for at markere funktionen **Slet**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Du kan til enhver tid trykke på tasten ✆\⏻ for at lukke funktionen Ubesvarede.

Bemærk: Du kan få adgang til funktionen Ubesvaret opkald ved at vælge menufunktionen **Ubesvarede opkald** (**Menu 3.1**). Yderligere oplysninger findes på Side 88.

Hurtigt skift til Lydløs

Tilstanden Lydløs er praktisk, når du ikke ønsker, at telefonen skal kunne høres, f.eks. i et teater.

Hvis telefonen er i inaktiv tilstand, skal du trykke på tasten # og holde den nede, indtil telefonen skifter til "Lydløs", og vibrationsikonet () vises.

I tilstanden Lydløs ændres lydindstillingerne på følgende måde:

Funktion	**Ny indstilling**
Alarmtype (**Menu 5.3**)	Vibration
Tastetone (**Menu 5.4**)	Fra
Beskedtone (**Menu 5.5**)	Kun lys
Klaptone (**Menu 5.6**)	Fra
Tænd/sluk-tone	Fra
Ekstra toner (**Menu 5.8**)	Fra

Hvis du vil afslutte og aktivere den forrige lydindstilling igen, skal du trykke på tasten # og holde den nede, indtil "Afslut lydløs" vises. Vibrationsikonet () vises ikke mere.

Bemærk: Når du slukker for telefonen, deaktiveres Lydløs automatisk.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon indeholder en række funktioner, som kan gøre telefonen mere personlig. Funktionerne er opdelt i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af de to funktionstaster og . Hver menu og undermenu gør det muligt at få vist og ændre indstillinger i en bestemt funktion.

Funktionstasternes roller afhænger af den aktuelt brugte funktion. Teksten nederst på skærmen umiddelbart over de to taster angiver den aktuelle funktion.

Eksempel:

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstanden.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til telefonbogen.

Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger:

1. Tryk på den korrekte funktionstast.

2.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge: • **Den viste funktion.** • **Den markerede indstilling.**	Funktionstasten **Vælg** eller tasten).
Vise den næste funktion eller markere den næste indstilling på listen.	Tasten ⌣ eller ▼ på venstre side af telefonen.
Gå tilbage til den forrige funktion eller indstilling på listen.	Tasten ⌢ eller ▲ på venstre side af telefonen.
Gå et niveau tilbage i strukturen.	Tasten (, funktionstasten ↺ eller tasten **C**.
Forlade strukturen uden at ændre indstillinger.	Tasten ☎\⏻.

Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast koden, og tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Når du åbner en liste med funktioner, er den aktuelle funktion markeret, men hvis der kun er to funktioner, f.eks. **Fra/Til** eller **Aktiver/Deaktiver**, markerer telefonen den funktion, der ikke er valgt, så du hurtigt kan vælge den.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre og navne på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom de er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Gemme et nummer med et navn

Der er to måder at gemme et nummer på:

- Med funktionstasten **Gem** i inaktiv tilstand.
- Med funktionen **Ny registrering** i menuen Telefonbog.

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

Når du begynder at indtaste et nummer, vises **Gem** over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

1. Indtast det nummer, som du vil gemme.

   Bemærk: Hvis du laver en fejl, når du indtaster et nummer, kan du rette fejlen med tasten **C**. Yderligere oplysninger findes på Side 22.

2. Når det korrekte nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

3. Vælg et ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under. Der er tre tilgængelige kategorier:
   - : Mobilnumre
   - : Arbejdsnumre
   - : Privatnumre

   Hvis du vil vælge en kategori, skal du trykke på tasten (eller) og derefter trykke på funktionstasten **Vælg**.

4. Vælg en hukommelse, enten **SIM** eller **Telefon**, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: Når du skifter telefon, er de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, hvorimod de numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.

5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

6. Hvis du ikke ønsker at gemme et nummer og et navn på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten **C** for at slette placeringsnummeret og indtaste en anden placering med taltasterne.

7. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme navn og nummer.

   Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen den seneste post i telefonbogen.

8.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Bruge indtastningsfunktionerne	Funktionstasten **Valg**. Yderligere oplysninger findes på Side 34.
Skift til den inaktive skærm	Tasten ☎\⏻.

Gemme et nummer med menuen Telefonbog

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.

2. Rul til **Ny registrering** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

3. Vælg det ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under, ved at trykke på tasten (eller), og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: E-mail-ikonet (@) er tilgængeligt i dette trin. Dette gør det muligt at gemme en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer.

4. Vælg en hukommelse, enten **SIM** eller **Telefon**, ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Den maksimale længde for et navn afhænger af SIM-kortet. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

6. Indtast det nummer eller den adresse, du ønsker at gemme, og tryk på funktionstasten **Gem**.

7. Fortsæt fra trin 6 på Side 32 for at gemme nummeret.

Brug af indtastningsfunktioner i telefonbogen

Tryk på funktionstasten **Valg**, når du åbner en registrering i telefonbogen for at få adgang til registreringens funktioner.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge den markerede funktion.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten).
Markere en anden indstilling.	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil den ønskede indstilling er markeret.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Sæt ind: Gør det muligt at indsætte nummeret i normal opkaldstilstand. Brug denne indstilling til at ringe op til et nummer, der minder om et nummer i telefonbogen, f.eks. ved opkald til samme kontor, men med et andet lokalnummer.

Brug tasten **C** til at ændre nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes på Side 22. Når du er parat til at foretage opkaldet, skal du trykke på tasten ↷.

Rediger: Gør det muligt at redigere navnet og nummeret.

Vælg **En post** for at ændre nummer for det valgte navn. Hvis du ændrer navnet, gemmes nummeret separat. Vælg **Alle poster** for at ændre navn for posten.

Slet: Gør det muligt at slette navnet og nummeret i Telefonbog. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette navnet og nummeret ved at trykke på funktionstasten **Ja**.

Kopier: Gør det muligt at kopiere navnet og nummeret til en anden placering. Brug denne indstilling til at gemme et nummer, der minder om et, der allerede er gemt i hukommelsen. Når nummeret er kopieret, kan du redigere og gemme det i telefonbogen.

Opkaldsgruppe: Gør det muligt at organisere posterne i din telefonbog i opkaldsgrupper, så telefonen gør opmærksom på opkald fra en person i en af dine grupper på en bestemt måde. Du kan vælge mellem ti forskellige grupper.

Hvis du vil fjerne en post fra en gruppe, skal du vælge funktionen **Ingen gruppe**.

Yderligere oplysninger om ændring af egenskaber for opkaldsgrupper findes på Side 37.

Tilføj registrering: Gør det muligt at føje et nyt nummer til det aktuelt valgte navn.

Søgning efter et nummer i Telefonbog

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du søge efter dem på to måder: via et navn eller en opkaldsgruppe.

Søge efter et nummer via et navn

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Søg** er markeret. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.

   Den første post i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet, vises først.

4.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vise den markerede post	Funktionstasten **Vis**.
Vælge en anden post	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil indstillingen er markeret.
Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav.	Tasten for det bogstav, som du vil indtaste.

5. Når du har fundet posten, skal du trykke på tasten ↷ for at ringe til nummeret, eller trykke på funktionstasten **Valg** for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på Side 34.

Søge efter et nummer via en opkaldsgruppe

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Rul til **Søg i gruppe** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. Du bliver bedt om at indtaste et gruppenavn.
3. Indtast de første bogstaver i det gruppenavn, som du vil søge efter.

   Den første gruppe i telefonbogen, der svarer til den opkaldsgruppe, du har indtastet, vises øverst.
4. Rul eventuelt til den ønskede gruppe ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk på funktionstasten **Vis**.

   Posterne i opkaldsgruppen vises.

5.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vise den markerede post.	Funktionstasten **Vis**.
Vælge en anden registrering.	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil den ønskede post er markeret.

6. Når du har fundet posten, skal du trykke på tasten ↷ for at ringe til nummeret, eller trykke på funktionstasten **Valg** for at få adgang til funktionerne i telefonbogen. Yderligere oplysninger findes på Side 34.

Redigering af en opkaldsgruppe

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Rul til **Rediger gruppe** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
3. Rul gennem gruppelisten ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.
4. Når den ønskede gruppe er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Valg**.
5. Vælg og skift funktioner efter behov. Følgende funktioner er tilgængelige:

   • **Ringetone**: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et taleopkald fra en person i gruppen.

- **SMS-tone**: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager en meddelelse fra en person i gruppen.
- **Grafik**: Gør det muligt at vælge det ikon, der skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
- **Gruppenavn**: Gør det muligt at tildele gruppen et navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

6. Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på tasten **C** eller ☎\ⓘ .

Hurtigopkald

Når du har gemt telefonnumre i Telefonbog, kan du oprette op til otte poster for hurtigopkald, så du hurtigt kan foretage opkald blot ved at trykke på den tilknyttede taltast.

Oprette hurtigopkald

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Rul til **Hurtigopkald** ved at trykke på tasten ⁀ eller ‿, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
3. Vælg den tast, som du vil tildele et hurtigopkaldsnummer. Du kan bruge tasterne **2** til **9**. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Bemærk: Hvis du allerede har tildelt tasten et nummer, vises **Valg** i stedet for **OK** over funktionstasten. Gå til trin 6.

4. Vælg en post på listen i telefonbogen, og tryk på funktionstasten **Vis**.
5. Hvis posten indeholder flere numre, skal du vælge et nummer ved at trykke på tasten ⁀ eller ‿. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
6. Når du har tildelt tasten et nummer, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:
   - **Skift**: Gør det muligt at tildele tasten et andet nummer.
   - **Slet**: Gør det muligt at slette indstillingen, så tasten ikke er tildelt et nummer.
   - **Slet alle**: Gør det muligt at slette indstillingerne for alle taster, så ingen af tasterne er tildelt numre.
   - **Nummer**: Gør det muligt at se, hvilket nummer der er tildelt tasten.
7. Når du er færdig med at angive funktioner, skal du trykke på tasten **C** eller ☎\ⓘ .

Foretage hurtigopkald fra telefonbogen

Hvis du vil foretage et hurtigopkald til de numre, der er tildelt tast **2** til **9**, skal du trykke på den korrekte tast og holde den nede.

Bemærk: Tast 1 er reserveret til nummeret på telefonsvareren.

Sletning af alle poster i Telefonbog

Du kan slette alle poster i den valgte hukommelse eller i begge hukommelser.

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Rul til **Slet alle** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
3. Du tømmer den ønskede hukommelse ved at markere den (**Alle**, **SIM** eller **Telefon**) og trykke på funktionstasten **Marker**.

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på funktionstasten **Fjern markering**.
4. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på funktionstasten **Slet** for at slette posterne i den valgte telefonbog.
5. Indtast adgangskoden til telefonen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Se Side 107, hvis du vil ændre den.
6. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

   Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke på funktionstasten **Nej**.
7. Når du er færdig med at slette, skal du trykke på tasten **C** eller ☎\⏻ .

Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor mange navne og numre, der er gemt i telefonbogen, SIM-kortet og telefonens hukommelse. Du kan også få vist kapaciteten for begge hukommelser.

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Vælg funktionen **Hukommelsesstatus** ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣ for at få vist antallet af optagede og ledige pladser i SIM-kortet og telefonens hukommelse.
4. Når du er færdig, skal du trykke på tasten **C** eller ☎\⏻ .

SDN

Du kan få vist en liste over de SDN-numre (Service Dialling Number), der er tildelt af netværksudbyderen. Disse numre omfatter alarmnumre, telefonbogsposter og alle opkaldsnumre.

1. Når skærmen ikke er aktivt, skal du trykke på funktionstasten **Navn**.
2. Vælg **SDN**.
3. Rul gennem numrene med tasterne ⌒ og ⌣.
4. Tryk på funktionstasten **Ring op** for at ringe op til det viste nummer.

   Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, når dit SIM-kort understøtter SDN-numre (Service Dialling Number).

Indtaste tekst

Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur.

Telefonen har følgende tilstande til indtastning af tekst:

- **T9-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Når du f.eks. trykker én gang på tasten **5** vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk din indtastning med den integrerede ordbog for at finde det korrekte ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den traditionelle alfabettilstand.

- **Alfabettilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.

- **Taltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indsætte forskellige symboler og specialtegn.

Ændring af indtastningstilstanden

Når markøren står i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vises indikatoren for tekstindtastning på skærmen.

Eksempel: Når du skriver en tekstmeddelelse

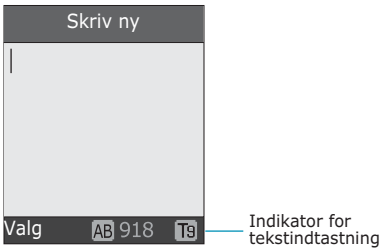

Hvis du vil vælge	Skal du trykke på den højre funktionstast, indtil
T9-tilstand	T9 vises. Se Side 44.
Alfabettilstand	A vises. Se Side 46.
Taltilstand	1 vises. Se Side 47.
Symboltilstand	Symbollisten vises. Se Side 48.

Brug af T9-tilstanden

T9-tilstanden til prædikativ indtastning af tekst gør det muligt at indtaste alle tegn med et enkelt tryk på en tast. Denne indtastningstilstand er baseret på en integreret ordbog.

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Når du er i T9-tilstand, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav.

   Eksempel: Sådan indtastes "HEJ" i T9-tilstand: Tryk på tasten **4**, **3** og **5**.

   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter det.

3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord.

   Eller du kan trykke flere gange på tasten **0**, ⁀ eller ⁀ for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Eksempel: Både "KAT" og "LAV" ligger på tasterne **5**, **2** og **8**. Telefonen viser det mest almindelige ord først.

4. Indsæt et mellemrum mellem ordene ved at trykke på tasten #.

Sådan føjes et nyt ord til T9-ordbogen:

1. Når du har trykket på de taster, der svarer til det ord, som du vil tilføje, skal du trykke på tasten **0** eller ⁀ for at få vist alternative ord.

2. Når du trykker på tasten **0** eller ⁀ ved det sidste alternative ord, vises **Tilføj** på nederste linje på skærmen. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.

3. Du kan også vælge at slette ordet med tasten **C** og indtaste det ord, som du vil tilføje i alfabettilstand. Se Side 46.

4. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Ordet føjes til T9-ordbogen og bliver det første ord for den tilknyttede tastkombination.

Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke for alle sprog.

- Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten **1**. T9-tilstanden anvender grammatiske regler til at sikre, at der bruges korrekt tegnsætning.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Der er tre typer: Små bogstaver (ab), stort begyndelsesbogstav (Ab) og store bogstaver (AB).
- Markøren flyttes med tasten (og). Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette alt på skærmen.

Brug af alfabettilstanden

Brug tasterne **1** til **0** til at indtaste tekst.

1. Tryk på tasten for det pågældende bogstav:
   - Én gang for det første bogstav
   - To gange for det andet bogstav
   - Osv.
2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.

Bemærk: Markøren flytter sig mod højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du skal indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav, der ligger på samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, og derefter vælge det næste bogstav.

Se skemaet nedenfor for en oversigt over tilgængelige tegn:

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	Mellemrum . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i alfabettilstand. Der er tre typer: Små bogstaver (ab), stort begyndelsesbogstav (Ab) og store bogstaver (AB).
- Markøren flyttes med tasten **(** og **)**. Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette alt på skærmen.

Brug af taltilstanden

Taltilstanden gør det muligt at indtaste tal i en tekstmeddelelse. Tryk på de taster, der svarer til de cifre, som du vil indtaste.

Brug af symboltilstanden

Symboltilstanden gør det muligt at indsætte symboler i en tekstmeddelelse.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge et symbol.	Den pågældende taltast.
Vise flere symboler.	Tasten ⁀ eller ‿.
Indsætte et symbol i din meddelelse.	Funktionstasten **OK**.
Annullere indtastningen og vende tilbage til den oprindelige tilstand.	Funktionstasten **Tilbage**.

Muligheder under et opkald

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Sætte et opkald på hold

Du kan sætte den igangværende samtale på hold, når du ønsker det. Du kan også foretage et andet opkald under en igangværende samtale, hvis netværket understøtter denne tjeneste. Når du har et aktivt opkald og et opkald som er på hold, kan du skifte mellem de to opkald.

Tryk på funktionstasten **Hold** for at sætte et opkald på hold. Når du ønsker det, kan du reaktivere opkaldet ved at trykke på funktionstasten **Hent**.

Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:

1. Indtast det telefonnummer, som du ønsker at ringe op til, eller vælg det i telefonbogen.

   Yderligere oplysninger om søgning efter et nummer i Telefonbog findes på Side 35.

2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald.

   Det første opkald sættes automatisk på hold.

eller

1. Sæt det aktuelle opkald på hold ved at trykke på funktionstasten **Hold**.

2. Foretag det andet opkald på normal vis.

Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten **Skift**.

Det aktuelle opkald sættes på hold, og opkaldet som er på hold aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person.

Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten ☎\⏻, som du plejer.

Brug af menufunktionerne

Du kan få adgang til de vigtigste menufunktioner under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på funktionstasten **OK**, når **Menu** er markeret.
3. Tryk på tasten ⁀ eller ⁀ for at rulle gennem menulisten.

   Bemærk: Nogle menuer kan ikke bruges under et opkald. De er deaktiveret på listen.
4. Når den ønskede menu er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.
5. Hvis den valgte menu har undermenuer, skal du gentage trin 4 og 5.

Yderligere oplysninger om tilgængelige menufunktioner findes på Side 59.

Sådan slås mikrofonen fra (Mikrofon fra)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en person i lokalet, men ønsker ikke, at andre skal høre det.

Sådan slås mikrofonen fra midlertidigt:

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⁀ for at markere funktionen **Mikrofon fra**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Den anden person kan ikke høre dig.

Sådan slås mikrofonen til igen:

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⁀ for at markere funktionen **Mikrofon til**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Den anden person kan høre dig igen.

Sådan slås mikrofonen fra/sendes tastetoner

Disse funktioner gør det muligt at slå tastetoner til og fra. Hvis funktionen **Tastetoner fra** er markeret, høres der ingen tastetoner. Du kan dermed trykke på taster under et opkald uden, at der høres forstyrrende tastetoner.

Bemærk: Hvis du skal kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send tastetoner** være valgt.

Sådan sendes DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) for det aktuelle nummer på skærmen under et opkald.

Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

Sådan sendes DTMF-toner:

1. Når der er forbindelse til telefonsystemet, skal du trykke på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⌣ for at markere funktionen **Send DTMF**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.
4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Tonerne for det viste nummer sendes.

Søgning efter et nummer i telefonbogen

Du kan søge efter et telefonnummer i telefonbogen under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Tryk på tasten ⌣ for at markere funktionen **Telefonbog**.
3. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Posterne i telefonbogen vises.
4. Indtast det navn, som du vil søge efter.

   Hvis du indtaster de første bogstaver i navnet, vises den første post i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet.
5. Hvis du vil have vist den markerede post, skal du trykke på funktionstasten **Vis**.

Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på Side 31.

Sådan besvares et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste, og du har indstillet menufunktionen **Banke på** (**Menu 8.3**) til **Aktiver**. Se Side 126. Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald.

Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald:

1. Tryk på tasten ↷ for at besvare det indgående opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.

2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten **Skift**.

3. Hvis du vil afslutte opkaldet som er på hold, skal du trykke på funktionstasten **Valg** og vælge funktionen **Afslut holdt**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.

Sådan foretages et konferenceopkald

Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at tale sammen samtidig i forbindelse med et telefonmøde eller en telefonkonference. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager på normal vis.

2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald sættes automatisk på hold.

3. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg funktionen **Tilføj** for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **OK**.

4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis og trykke på funktionstasten **Valg**. Vælg funktionen **Tilføj**, og tryk på funktionstasten **OK**.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet, trykke på funktionstasten **Valg** og vælge funktionen **Tilføj**. Gentag efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg funktionen **Vælg et**. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Deltagerlisten vises.

2. Marker en person på listen ved at trykke på tasten eller , og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

3. Når funktionen **Privat** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

   Du kan nu føre en privat samtale med personen. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden.

4. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg funktionen **Tilføj** for at vende tilbage til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Valg**, og vælg funktionen **Vælg et**. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Deltagerlisten vises.

2. Marker en person på listen ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten ⌒.

3. Tryk på tasten ⌣ for at vælge funktionen **Fjern**, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre.

4. Når du vil afslutte konferenceopkaldet, skal du lukke telefonklappen eller trykke på tasten ☎\⏻.

Brug af menuerne

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er placeret i menuer og undermenuer.

Du kan let få adgang til menuer og undermenuer ved at rulle med navigationstasterne eller ved at bruge genveje.

Åbning af en menufunktion ved at rulle

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at aktivere menutilstanden.

2. Brug tasten ⌒ eller ⌣ til at vælge en hovedmenu, f.eks. **Telefonindstillinger**. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten) for at åbne menuen.

3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. **Sprog**, kan du få adgang til disse ved at rulle med tasten ⌒ eller ⌣ og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten).

   Hvis den valgte menu indeholder flere funktioner, skal du gentage dette trin.

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem menuer.	Tasten ⌒ eller ⌣ eller bruge ▲ og ▼ på venstre side af telefonen.
Bekræfte den valgte indstilling.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten).
Skifte til det foregående niveau i menuen.	Funktionstasten ↺ eller tasten (.
Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.	Tasten ☎\⏻.

Åbning af en menufunktion ved hjælp af en genvej

Menupunkter, f.eks. undermenuer og funktioner, er nummereret og kan hurtigt åbnes ved hjælp af de tilknyttede genvejsnumre. Genvejsnummeret vises nederst til højre ved siden af på skærmen. Du skal blot trykke på funktionstasten **Menu** og indtaste nummeret på den ønskede menu.

Bemærk: Numrene på de enkelte menuer findes på oversigten på Side 59. De svarer muligvis ikke til menunumrene på telefonen, dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet.

Eksempel: Åbning af funktionen **Sprog**.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Tryk på tasten **6** for **Telefonindstillinger**.
3. Tryk på tasten **5** for **Sprog**.

   De tilgængelige sprog vises.

Oversigt over menufunktioner

Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur, der viser nummeret på hver funktion og den side, hvor du kan finde en beskrivelse af funktionen.

Bemærk: Hvis du bruger et SIM AT-kort, der understøtter flere tjenester, vises menuen **SIM AT**, når du skifter til menutilstand ved at trykke på funktionstasten **Menu**. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

1. Tekstbeskeder (se Side 64)

- 1.1 Indbakke
- 1.2 Udbakke
- 1.3 Skriv ny
- 1.4 Skabeloner
- 1.5 Indstillinger
  - 1.5.1 Indstilling 1*
  - 1.5.2 Indstilling 2*
  - 1.5.4 Fælles indst.
- 1.6 Slet alle
- 1.7 Hukommelsesstatus
  - 1.7.1 SIM-hukommelse
  - 1.7.2 Telefonhukommelse
  - 1.7.3 CB-hukommelse
- 1.8 Telefonsvarer
  - 1.8.1 Tilslut til Telefonsvarer
  - 1.8.2 Telefonsvarer
- 1.9 Gruppemeddelelse
  - 1.9.1 Læs
  - 1.9.2 Modtag
  - 1.9.3 Kanalliste
  - 1.9.4 Sprog

2. Billedbeskeder (se Side 76)

- 2.1 Indbakke
- 2.2 Udbakke
- 2.3 Klade
- 2.4 Skriv ny
- 2.5 Skabeloner
- 2.6 Slet alle
- 2.7 Hukommelsesstatus

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

2. Billedbeskeder (fortsat)

- 2.8 Opsætning
  - 2.8.1 Kvittering for afsendelse
  - 2.8.2 Læs svar
  - 2.8.3 Automatisk hentning
  - 2.8.4 Medd. kategori
  - 2.8.5 Skjul nummer
  - 2.8.6 Udløbsdato
  - 2.8.7 Leveringstid
  - 2.8.8 Prioritet
  - 2.8.9 Kvittering tilladt
  - 2.8.10 Varighed sidevisning
- 2.9 MMS-profil

3. Opkaldsfunktioner (se Side 88)

- 3.1 Ubesvarede opkald
- 3.2 Indgående opkald
- 3.3 Udgående opkald
- 3.4 Slet alle
- 3.5 Varighed
  - 3.5.1 Sidste opkald
  - 3.5.2 Alle udgående
  - 3.5.3 Alle indgående
  - 3.5.4 Nulstil timere
- 3.6 Opkaldspris*
  - 3.6.1 Pris sidste opkald
  - 3.6.2 Pris i alt
  - 3.6.3 Makspris
  - 3.6.4 Nulstil tællere
  - 3.6.5 Indstil makspris
  - 3.6.6 Pris/enhed

4. Kamera (se Side 92)

- 4.1 Tag billede og send
- 4.2 Nyt foto
- 4.3 Mine fotos

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

5. Lyd Indstillinger (se Side 96)

- 5.1 Ringetone
- 5.2 Ringestyrke
- 5.3 Alarmtype
- 5.4 Tastetone
- 5.5 Beskedtone
  - 5.5.1 SMS-tone
  - 5.5.2 SMS-CB-tone
- 5.6 Klaptone
- 5.7 Tænd/sluk
- 5.8 Ekstra toner

6. Telefon Indstillinger (se Side 101)

- 6.1 Aktivere infarød
- 6.2 Skærminstilling
  - 6.2.1 Tapet
  - 6.2.2 Menuvisning
  - 6.2.3 Lysstyrke
  - 6.2.4 Baggrundslys
  - 6.2.5 Autolys
  - 6.2.6 Serviceindikator
  - 6.2.7 Grafisk logo
- 6.3 Hilsen
- 6.4 Eget nummer
- 6.5 Sprog
- 6.6 Sikkerhed
  - 6.6.1 PIN-kontrol
  - 6.6.2 Skift PIN
  - 6.6.3 Telefonlås
  - 6.6.4 Skift adgangskode
  - 6.6.5 SIM-lås
  - 6.6.6 FDN-tilstand*
  - 6.6.7 Skift PIN2-kode*
- 6.7 Ekstra indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

6. Telefon Indstillinger (fortsat)

- 6.8 Genvej
  - 6.8.1 Op
  - 6.8.2 Ned
  - 6.8.3 Højre
  - 6.8.4 Venstre
- 6.9 Nulstil indstillinger

7. Planlægning (se Side 111)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Enkelt alarm
  - 7.1.2 Daglig alarm
  - 7.1.3 Vækkeopkald
  - 7.1.4 Slå alarm fra
  - 7.1.5 Autotænd
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid & dato
  - 7.3.1 Indstil klokkeslæt
  - 7.3.2 Indstil dato
  - 7.3.3 Verdenstid
  - 7.3.4 Tidsformat
- 7.4 Lommeregner
- 7.5 Opgaveliste
- 7.6 Talenotat
  - 7.6.1 Indspil
  - 7.6.2 Notatsliste
  - 7.6.3 Slet alle
- 7.7 Valutaomregning

8. Netværkstjenester (se Side 122)

- 8.1 Viderestilling
  - 8.1.1 Viderestil altid
  - 8.1.2 Optaget
  - 8.1.3 Intet svar
  - 8.1.4 Ikke tilgængelig
  - 8.1.5 Annuller alle

8. Netværkstjenester (fortsat)

- 8.2 Opkaldsspærring
  - 8.2.1 Alle udgående
  - 8.2.2 Internationale
  - 8.2.3 Internationale undt. eget net
  - 8.2.4 Alle indgående
  - 8.2.5 Indgående når i udland
  - 8.2.6 Annuller alle
  - 8.2.7 Skift kode for spærring
- 8.3 Banke på
- 8.4 Valg af netværk
- 8.5 Vis nummer
- 8.6 Lukket brugergruppe
  - 8.6.1 Indeksliste
  - 8.6.2 Uden for CUG
  - 8.6.3 Standardgruppe
  - 8.6.4 Deaktiver*
- 8.7 Valg af bånd

9. Underholdning (se Side 131)

- 9.1 WAP-browser
  - 9.1.1 Startside
  - 9.1.2 Foretrukne
  - 9.1.3 http://
  - 9.1.4 Indstillinger
  - 9.1.5 Tøm Cache
  - 9.1.6 WAP Push-besked
- 9.2 Spil
- 9.3 Lyde
- 9.4 Billeder
- 9.5 Slet alle
- 9.6 Hukommelsesstatus
  - 9.6.1 Spil
  - 9.6.2 Lyde & billeder

*Vises kun, hvis funktionen Lukket brugergruppe er aktiveret.

Tekstbeskeder

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstmeddelelser mellem GSM-mobiltelefoner. Derudover understøtter telefonen EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at oprette meddelelser med små simple billeder, melodier og animationer. Du skal abonnere på SMS hos din tjenesteudbyder for at kunne bruge denne funktion.

Når meddelelsesikonet ( ) vises, har du modtaget en ny tekstmeddelelse. Hvis hukommelsen er fuld, vises en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage flere meddelelser. Brug funktionen **Slet** i meddelelsesbakken til at slette overflødige meddelelser.

Indbakke *(Menu 1.1)*

Denne bakke bruges til at opbevare de meddelelser, som du har modtaget.

Når du åbner denne menu, får du vist en liste over meddelelser i bakken med afsendernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog.

1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** for at læse meddelelsen.
2. Hvis du vil rulle gennem indholdet, skal du trykke på tasten ⁀ eller ⁀.
3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste meddelelse, skal du trykke på tasten * eller #.

Når du læser en meddelelse, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Slet: Gør det muligt at slette en meddelelse.

Send: Gør det muligt at sende meddelelsen. Yderligere oplysninger om afsendelse af en meddelelse findes på Side 67.

Tekstsvar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en tekstmeddelelse.

Ring tilbage: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Kopier adresse: Gør det muligt at kopiere opkalderens telefonnummer eller adresse, så du kan gemme disse oplysninger i telefonens hukommelse.

Overfør til telefon: Gør det muligt at flytte meddelelsen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en meddelelse, der er gemt på SIM-kortet.

Overfør til SIM: Gør det muligt at overføre meddelelsen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en meddelelse, der er gemt i telefonens hukommelse.

Vælg objekter: Gør det muligt at gemme medieobjekter fra meddelelserne i din telefon, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse objekter, når du skriver en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på Side 69.

Udbakke *(Menu 1.2)*

Denne bakke bruges til at opbevare de meddelelser, som du allerede har sendt eller vil sende.

Når du åbner denne menu, får du vist en liste over meddelelser i bakken med modtagernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog.

1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** for at læse meddelelsen.
2. Hvis du vil rulle gennem indholdet, skal du trykke på tasten ⁀ eller ⁀.
3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste meddelelse, skal du trykke på tasten * eller #.

Når du læser en meddelelse, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Slet: Gør det muligt at slette en meddelelse.

Send: Gør det muligt at sende meddelelsen. Yderligere oplysninger om afsendelse af en meddelelse findes på Side 67.

Kopier adresse: Gør det muligt at trække et nummer eller en URL/e-mail-adresse eller et telefonnummer ud af tekstmeddelelsen, så du kan gemme disse oplysninger i telefonens hukommelse.

Overfør til telefon: Gør det muligt at flytte meddelelsen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en meddelelse, der er gemt på SIM-kortet.

Overfør til SIM: Gør det muligt at overføre meddelelsen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en meddelelse, der er gemt i telefonens hukommelse.

Vælg objekter: Gør det muligt at gemme medieobjekter fra meddelelserne i din telefon, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse objekter, når du skriver en meddelelse. Yderligere oplysninger findes på Side 69.

Skriv ny *(Menu 1.3)*

I denne menu kan du skrive og sende en tekstmeddelelse.

Bemærk: Hvis du føjer medieobjekter til en meddelelse, reduceres det antal tegn, som du kan indtaste.

Oprette en simpel tekstmeddelelse

1. Opret meddelelsen.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

2. Når du har indtastet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten **Valg**. Følgende funktioner er tilgængelige:
   - **Send**: Gør det muligt at sende meddelelsen. Meddelelsen slettes, når den er sendt.
   - **Gem og send**: Gør det muligt at gemme en kopi af meddelelsen og derefter sende meddelelsen. Du kan læse meddelelsen i udbakken.
   - **Gem**: Gør det muligt at gemme meddelelsen, så den kan sendes senere. Du kan læse meddelelsen i udbakken.
   - Yderligere oplysninger om funktionerne **Tekstformatering**, **Tilføj objekter**, **Tilføj skabeloner**, **Tilføj fra telefonbog**, **Tilføj bogmærke** og **Sprog** findes på Side 68.

3. Vælg **Send** eller **Gem og send**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du kun vil gemme meddelelsen, skal du vælge **Gem**. Når du har gemt meddelelsen, skifter telefonen tilbage til menuen **Tekstmeddelelser**.

4. Hvis du vælger at gemme, skal du angive, hvilken hukommelse meddelelsen skal gemmes i og trykke på funktionstasten **OK**.

5. Indtast det nummer, meddelelsen skal sendes til, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Meddelelsen sendes.

Bemærk: Når telefonen ikke kan sende en meddelelse, bliver du bedt om at prøve igen. Tryk på funktionstasten **OK** for at bekræfte. Eller tryk på funktionstasten **Afslut** for at vende tilbage til skærmen Ny SMS.

Oprette en meddelelse ved hjælp af Valg

1. Opret en meddelelse.

2. Tryk på funktionstasten **Valg**.

3. Vælg en af følgende funktioner ved at trykke på tasten ⁀ og ⁀, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   - **Tekstformatering**: Gør det muligt at formatere teksten. Du kan vælge formateringen **Normal**, **Stor** og **Lille** for attributten **Størrelse**. Hvis du vil bruge attributten **Understreget** og **Gennemstreget**, skal du vælge **Til** eller **Fra**. Attributterne kan kombineres.

   - **Tilføj objekter**: Gør det muligt at føje en lyd, en melodi, et billede eller en animation til meddelelsen. Vælg en kategori for det objekt, som skal tilføjes. I hver kategori kan du vælge forskellige standardelementer eller vælge elementer, der er hentet fra andre kilde, f.eks. internettet eller andre telefoner.
   - **Tilføj skabeloner**: Gør det muligt at oprette teksten med en skabelon. Du kan vælge én ud af fem meddelelser, der er gemt i menufunktionen **Skabeloner** (**Menu 1.4**). Yderligere oplysninger findes på Side 70.
   - **Tilføj fra telefonbog**: Gør det muligt at føje en post fra telefonbogen til din meddelelse. Vælg én fra listen.
   - **Tilføj bogmærke**: Gør det muligt at tilføje en websideadresse fra listen med Favoriter (**Menu 9.1.2**). Vælg én fra listen.
   - **Sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstanden. Vælg det sprog, der skal bruges.

4. Gør meddelelsen færdig, og send eller gem den ved at følge fremgangsmåden fra trin 2 på Side 67.

Skabeloner *(Menu 1.4)*

Med denne menu kan du vælge op til fem meddelelser, som du bruger ofte.

Vælg en tom placering eller den ønskede skabelon, og tryk på funktionstasten **Valg**.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Rediger: Gør det muligt at skrive en ny meddelelse eller redigere meddelelsen.

Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

Send besked: Gør det muligt at hente en meddelelse. Når du er færdig med meddelelsen, kan du sende, gemme og sende eller kun gemme den. Yderligere oplysninger om afsendelse af en meddelelse findes på Side 67.

Slet: Gør det muligt at slette en meddelelse. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen ved at trykke på funktionstasten **Ja**.

Indstillinger *(Menu 1.5)*

Med denne menu kan du oprette standardoplysninger for SMS-meddelelser. En indstillingsgruppe er en samling indstillinger, der er nødvendige for at sende meddelelser. Antallet af tilgængelige indstillingsgrupper afhænger af SIM-kortets kapacitet.

Bemærk: Den sidst åbnede indstilling bruges automatisk til afsendelse af meddelelser.

Indstilling x (hvor **x** er nummeret på indstillingsgruppen): Hver gruppe har sin egen undermenu.

Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller ændre nummeret til dit meddelelsescenter. Dette nummer er nødvendigt for at kunne sende meddelelser. Du kan få nummeret udleveret af din tjenesteudbyder.

Standarddestination: Gør det muligt at gemme et standardnummer. Nummeret vises automatisk som modtager, når du opretter en meddelelse.

Standardtype: Gør det muligt at indstille standardmeddelelsestypen til **Tekst**, **Fax**, **E-mail** eller **Personsøger**. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

Standardgyldighed: Gør det muligt at angive, hvor længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret, mens systemet forsøger at levere dem.

Indstillingsnavn: Gør det muligt at angive et navn for den indstilling, der defineres.

Fælles indst.: Følgende funktioner er tilgængelige:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren af din meddelelse at sende dig et svar via dit meddelelsescenteret, hvis dit netværk understøtter denne tjeneste. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du trykke på funktionstasten **Til** eller **Fra**.

Kvittering for afsendelse: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere kvitteringsfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, giver netværket dig besked om, hvorvidt din meddelelse er modtaget eller ej. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du trykke på funktionstasten **Til** eller **Fra**.

Valg af bærer: Gør det muligt at vælge **GSM** eller **GPRS**, afhængigt af dit netværk.

Slet alle *(Menu 1.6)*

Denne menu gør det muligt at slette alle tekstmeddelelser i hver bakke. Du kan også slette alle meddelelser på en gang.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en bakke, der skal slettes.	Tasten ⌢ eller ⌣. Vælg **Alle beskeder** for at slette alle dine meddelelser.
Markere en indstilling.	Funktionstasten **Marker**.
Fjerne en markering.	Funktionstasten **Fjern markering**
Slette de markerede meddelelser.	Funktionstasten **Slet**.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Hukommelsesstatus *(Menu 1.7)*

Denne menu viser, hvor mange meddelelser der er gemt på SIM-kortet, i telefonens hukommelse og i CB-hukommelsen (Cell Broadcast).

Telefonsvarer *(Menu 1.8)*

Denne menu giver dig adgang til din telefonsvarer, hvis netværket understøtter denne tjeneste.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tilslut til Telefonsvarer: Før du bruger denne funktion, skal du indtaste det nummer på telefonsvareren, som du har fået hos tjenesteudbyderen (se menufunktion **1.8.2**). Derefter kan du vælge et nummer på listen og trykke på funktionstasten **OK** for at aflytte meddelelser

Hvis du hurtigt vil oprette forbindelse til telefonsvareren, skal du holde tasten **1** nede i inaktiv tilstand.

Telefonsvarer: Gør det muligt at ændre nummeret på telefonsvareren.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Indtaste nummeret på telefonsvareren.	De pågældende taltaster.
Rette et ciffer.	Tasten **C**.
Flytter markøren til højre og venstre uden at slette et ciffer.	Tasten **(** eller **)**.

Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Gruppemeddelelse *(Menu 1.9)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage tekstmeddelelser om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik. CB-meddelelser (Cell Broadcast) vises, så snart de modtages, hvis:

- Telefonen er i inaktiv tilstand.
- Funktionen **Modtag** er indstillet til **Aktiver**.
- Meddelelseskanalen er aktiv på kanallisten.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Læs: Gør det muligt at læse den indgående meddelelse. Meddelelsen fra netværket vises i bakken **Ikke permanent**, men indholdet slettes, så snart telefonen slukkes. Brug tasten ⁀ og ⁀ til at rulle gennem meddelelsen. Når du læser meddelelsen, kan du trykke på funktionstasten **Gem** for at gemme meddelelsen i bakken **Arkiv**, så du kan hente den frem senere.

Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelse af gruppemeddelelser.

Kanalliste: Gør det muligt at angive den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Følgende funktioner er tilgængelige:

Vælg: Bruges til at aktivere eller deaktivere kanaler på listen ved at markere eller fjerne markeringen fra dem. En markering foran kanalen betyder, at den er valgt.

Tilføj kanal: Bruges til at indtaste id og titel for en ny kanal.

Slet: Bruges til at slette en kanal fra listen.

Rediger: Bruges til at ændre id og titel for en eksisterende kanal.

Sprog: Gør det muligt at vælge det ønskede sprog for CB-meddelelser.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Billedbeskeder

MMS (Multimedia Message Service) er et meddelelsessystem, der minder meget om SMS (Short Message Service). Det giver automatisk og omgående levering af personlige multimediemeddelelser fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Ud over almindeligt tekstindhold kan multimediemeddelelser også indeholde billeder, grafik, tale og lydklip. En MMS-meddelelse er en multimediepræsentation i en enkelt registrering. Det er ikke en tekstfil med vedhæftede filer.

Når du bruger MMS-funktionen, kan din telefon modtage multimediemeddelelser. Du kan også sende billedemeddelelser, der er korte meddelelser med billeder, f.eks. fotos og grafik, som du har hentet på internettet. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Det er kun telefoner, som understøtter meddelelsesfunktioner, der kan modtage og vise billedemeddelelser.

Indbakke *(Menu 2.1)*

Vise en meddelelse, når du modtager den

Når du modtager en multimediemeddelelse, vises den med afsenderens telefonnummer på skærmen.

1. Tryk på funktionstasten **Vis** for at få vist meddelelsen.

   Der vises nogle få oplysninger om meddelelsen på skærmen, f.eks. afsenderens nummer, meddelelsens størrelse og emnet.

   Tryk på funktionstasten **Afslut**, hvis du vil læse meddelelsen i indbakken på et senere tidspunkt.

2. Rul gennem meddelelsen ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

Hvis du vil bruge følgende funktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg**, når du læser en meddelelse:

Hent: Henter meddelelsen fra MMS-serveren.

Slet: Sletter meddelelsen.

Flere oplysninger: Viser detaljerede oplysninger om meddelelsen.

Vise en indgående meddelelse i indbakken

Når du vælger menuen **Indbakke** (**Menu 2.1**), vises en liste over indgående multimediemeddelelser med afsenderens telefonnummer, hvis det findes i telefonbogen, eller emne. Ikonerne til venstre viser meddelelses status.

- : Meddelelser, som du allerede har læst.
- : Meddelelser, som du ikke har læst endnu.

1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Meddelelsen vises på skærmen og efter et bestemt tidsrum, rulles der til den næste side, hvis en sådan findes. Yderligere oplysninger om indstilling af tidsrum findes på Side 86.

2. Tryk på funktionstasten **OK** for at få vist meddelelsen.

   Hvis du ikke gør noget, vises meddelelsen automatisk på skærmen.

3. Rul gennem meddelelsen ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

   Hvis meddelelsen har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med tasten **(** og **)**.

Når du læser en meddelelse, kan du vælge meddelelsesfunktionerne ved at trykke på funktionstasten **Valg**.

Hvis du viser en ny meddelelse, kan du vælge de samme funktioner som, når du åbner en meddelelse umiddelbart efter, at du har modtaget den. Se forrige afsnit.

Når du gennemser en meddelelse, kan du vælge følgende funktioner:

Slet: Sletter meddelelsen.

Besvar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en tekst- eller billedemeddelelse.

Ring tilbage: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Kopier adresse: Gør det muligt at trække afsenderens nummer ud, så du kan ringe op til nummeret eller gemme det i Telefonbog.

Videresend: Gør det muligt sende meddelelsen videre til en anden person.

Gem billede: Gør det muligt at gemme et billede fra meddelelsen i telefonen. Billeder gemmes i mappen **Billeder** (**Menu 9.4**).

Gem lyd: Gør det muligt at gemme en lyd fra meddelelsen i mappen **Lyde** (**Menu 9.3**).

Oplysninger: Indeholder oplysninger om meddelelsen, f.eks. emne, afsenderens adresse, meddelelsens størrelse, status og prioritet.

Udbakke *(Menu 2.2)*

Når du åbner denne menu, vises en liste over sendte og gemte billedemeddelelser. Ikonerne til venstre viser meddelelsens status.

- : Meddelelser, der er ved at blive sendt.
- : Meddelelser, der er sendt.
- : Meddelelser, som telefonen ikke kunne sende.
- : Meddelelser, der skal sendes.
- : Udskudte meddelelser.

1. Vælg en meddelelse på listen, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Meddelelsen vises på skærmen og efter et bestemt tidsrum, rulles der til den næste side, hvis en sådan findes. Yderligere oplysninger om indstilling af tidsrum findes på Side 86.

2. Tryk på funktionstasten **OK** for at få vist meddelelsen.

   Hvis du ikke gør noget, vises meddelelesen automatisk på skærmen.

3. Rul gennem meddelelsen ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

   Hvis meddelelsen har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med tasten **(** og **)**.

Når du viser en meddelelse, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Slet: Sletter meddelelsen.

Kopier adresse: Gør det muligt at trække modtagerens nummer eller adresse ud, så du kan ringe op til nummeret eller gemme det i telefonbogen.

Send: Gør det muligt at sende meddelelsen.

Rediger meddelelse: Gør det muligt at ændre indholdet, lyden, billedet eller teksten i meddelelsen.

Oplysninger: Indeholder oplysninger om meddelelsen, f.eks. emne, afsenderens adresse, meddelelsens størrelse, status og prioritet.

Klade *(Menu 2.3)*

Når du har oprettet en billedemeddelelse, kan du gemme den i denne bakke og sende den senere.

Yderligere oplysninger om visning af en meddelelse findes under "Udbakke" på Side 79.

Skriv ny *(Menu 2.4)*

Denne menu gør det muligt at oprette en ny billedemeddelelse og sende den til flere modtagere.

Oprette og sende en billedemeddelelse

1. Indtast et emne for meddelelsen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

2. Når **Tilføj her** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Valg** og føje indhold til meddelelsen ved hjælp af følgende funktioner:

- **Tilføj tekst**: Indtast teksten i meddelelsen, og tryk på funktionstasten **OK**.
- **Tilføj mit foto:** Gør det muligt at tilføje et billede, som du har taget med telefonens kamera. Vælg **Nyt foto** for at tage et nyt billede eller **Mine fotos** for at tilføje et billede, der er gemt i telefonen. Yderligere oplysninger om brug af kameraet findes på Side 92.
- **Tilføj billede**: Gør det muligt at tilføje et billede fra mappen **Billeder** (**Menu 9.4**). Vælg et billede, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
- **Tilføj lyd**: Gør det muligt at tilføje en lydfil. Vælg **Indspil** for at indspille et nyt talenotat eller **Lydliste** for at tilføje en lyd fra mappen **Lyde** (**Menu 9.3**) eller listen over talenotater (**Menu 7.6.2**). Nogle lyde kan ikke tilføjes, dette afhænger af deres filformat.
- **Send**: Gør det muligt at sende meddelelsen. Brug denne funktion, når du har oprettet meddelelsen. Denne funktion aktiveres, når du har føjet indhold til meddelelsen.
- **Gem**: Gemmer meddelelsen i bakken **Klade** (**Menu 2.3**) eller **Skabeloner** (**Menu 2.5**) til senere brug. Denne funktion aktiveres, når du har føjet indhold til meddelelsen.
- **Indstillinger**: Gør det muligt at ændre meddelelsesindstillingerne. Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger findes på Side 86. Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på funktionstasten ↺ eller tasten **C** for at gå tilbage til skærmen med indstillinger.
- **Tilføj modtager**: Gør det muligt at indtaste numre og adresser på modtagere. Se trin 7 til 12 fra Side 83. Når du har tilføjet disse oplysninger, skal du trykke på funktionstasten ↺ eller tasten **C** for at gå tilbage til skærmen med indstillinger.

- **Preview**: Viser din meddelelse, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.

Bemærk: Du kan tilføje tekst, et billede og en lyd på hver side.

3. Når det tilføjede indhold vises, skal du trykke på tasten ⌣ for at markere **Tilføj her**.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil du har oprettet meddelelsen.
5. Hvis du vil ændre tilføjede emner, skal du trykke på tasten ⌢ eller ⌣ for at markere det ønskede emne og trykke på funktionstasten **Valg**. Følgende funktioner er tilgængelige:
   - **Rediger tekst**/**billede**/**lyd**: Gør det muligt at ændre teksten eller erstatte et billede eller en lyd med noget andet.
   - **Tilføj side**: Gør det muligt at tilføje flere sider. Du kan gå til de enkelte sider ved hjælp af tasten (eller), når **Side** er markeret på meddelelsesskærmen.
   - **Slet**: Sletter objektet i meddelelsen.
   - **Varighed**: Gør det muligt at indstille, hvor længe tekst, billeder og lyde vises på meddelelsesskærmen. Efter et bestemt tidsrum ruller skærmen til næste punkt, og derefter vises næste side.
   - **Send**: Gør det muligt at sende meddelelsen.
   - **Gem**: Gemmer meddelelsen i bakken **Klade** (**Menu 2.3**) eller **Skabeloner** (**Menu 2.5**) til senere brug.
   - **Indstillinger**: Gør det muligt at ændre meddelelsesindstillingerne. Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger findes på Side 86.
   - **Tilføj modtager**: Gør det muligt at indtaste adresser på modtagere. Se trin 7 til 12.

- **Preview**: Viser din meddelelse, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.

Bemærk: De tilgængelige funktioner afhænger af, hvilket punkt du har valgt på meddelelsesskærmen.

6. Når du har oprettet meddelelsen, skal du vælge funktionen **Send** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
7. Vælg **Til**, **Cc** eller **Bcc** for at indtaste nummeret eller adressen på modtageren, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
8. Vælg en af følgende funktioner, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
   - **Telefonnummer**: Gør det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer.
   - **E-mail**: Gør det muligt at indtaste modtagerens e-mail-adresse, så du kan sende meddelelsen som en e-mail.
   - **Telefonbog**: Gør det muligt at hente et nummer fra telefonbogen.
9. Indtast et nummer eller en adresse, eller vælg et nummer i telefonbogen.
10. Når det korrekte nummer eller den korrekte adresse vises, skal du trykke på funktionstasten **OK**.
11. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**, når **Tilføj modtager** er markeret. Gentag fra trin 8.

    Hvis du vil redigere modtageren, skal du vælge en modtager og trykke på funktionstasten **Vælg**. Du kan redigere eller slette modtageren.
12. Når du er færdig med at tilføje modtagere, skal du trykke på tasten **C** eller funktionstasten ↺.

13. Gentag trin 7 til 12 for at tilføje numre og adresser.

    Du kan indtaste op til 10 modtagere i **Til**, **CC** og **Bcc**.

14. Når du er færdig med at indtaste modtagere, skal du vælge **Send meddelelse** og trykke på funktionstasten **Vælg** på skærmen Billedbesk. sendt.

    Telefonen sender meddelelsen.

Skabeloner *(Menu 2.5)*

Denne menu indeholder de meddelelser, som du har gemt som skabeloner, så du kan bruge dem til at oprette nye meddelelser.

1. Brug tasten ⌒ og ⌣ til at rulle gennem listen med skabeloner.
2. Når den ønskede skabelon er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på funktionstasten **OK** for at bruge følgende funktioner. Hvis du ikke gør noget, vises funktionerne automatisk efter et bestemt tidsrum:
   - **Rediger meddelelse**: Gør det muligt at sende en meddelelse ved hjælp af en skabelon. Yderligere oplysninger om afsendelse af en meddelelse findes på Side 80.
   - **Slet**: Gør det muligt at slette en meddelelse. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen ved at trykke på funktionstasten **Ja**.
4. Tryk på tasten ☎\⏻ for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Slet alle *(Menu 2.6)*

Denne menu gør det muligt at slette alle billedemeddelelser i hver bakke. Du kan også slette alle meddelelser på en gang.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en bakke, der skal slettes.	Tasten ⌒ eller ⌣. Vælg **Alle beskeder** for at slette alle dine meddelelser.
Markere en indstilling.	Funktionstasten **Marker**.
Fjerne en markering.	Funktionstasten **Fjern markering**
Slette de markerede meddelelser.	Funktionstasten **Slet**.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Hukommelsesstatus *(Menu 2.7)*

Du kan kontrollere hukommelsen for billedemeddelelser. Skærmen viser den samlede kapacitet, samt ledig og brugt kapacitet. Du kan også se, hvor meget plads der er brugt i hver bakke.

Opsætning *(Menu 2.8)*

Du kan ændre standardindstillingerne for afsendelse eller modtagelse af meddelelser.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Kvittering for afsendelse: Når denne funktion er slået til, giver netværket dig besked om, hvorvidt din meddelelse er modtaget.

Læs svar: Når denne funktion er slået til, sender din telefon en anmodning om et svar, når meddelelsen sendes til modtageren.

Automatisk hentning: Du kan angive, om telefonen skal modtage nye indgående meddelelser fra MMS-serveren uden at give besked.

Medd. kategori: Du kan angive en kategori for de meddelelser, som du vil modtage.

Skjul nummer: Når denne funktion er slået til, vises dit telefonnummer ikke på modtagerens telefon.

Udløbsdato: Du kan angive, hvor længe dine meddelelser skal gemmes af meddelelsescenteret, når de er sendt.

Leveringstid: Du kan angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

Prioritet: Du kan vælge en prioritet for dine meddelelser.

Kvittering tilladt: Når denne funktion er slået til, modtager afsenderen af en meddelelse en kvittering for afsendelsen fra netværket.

Varighed sidevisning: Du kan indstille, hvor længe en side i en indgående meddelelse skal vises på meddelelsesskærmen. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.

MMS-profil *(Menu 2.9)*

I denne menu kan du konfigurere forskellige netværksindstillinger, der kræves, når du sender eller modtager multimediemeddelelser.

Bemærk:

- Den sidst brugte profil anvendes automatisk til afsendelse af meddelelser.
- Hvis du ændrer MMS-indstillinger uden at følge udbyderens anvisninger, fungerer MMS-funktionen muligvis ikke korrekt.

Følgende funktioner er tilgængelige for hver profil:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele MMS-serveren.

Startside-URL: Indtast adressen på MMS-serveren.

Sikkerhed: Vælg en dataoverførselstilstand. Vælg **Beskyttet** for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, eller vælg **Ikke-beskyttet**.

IP-adresse: Indtast den gateway-adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

Brugernavn: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der skal bruges til MMS-serveren.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Opkaldsfunktioner

Denne menu indeholder:

- Ubesvarede, indgående eller udgående opkald.
- Opkaldenes varighed.
- Opkaldenes pris.

Bemærk:
- Du kan få adgang til numrene i disse tre opkaldslister ved at trykke på tasten i inaktiv tilstand.
- Opkaldslisternes kapacitet kan variere, afhængigt af SIM-kortet.

Ubesvarede opkald *(Menu 3.1)*

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 ubesvarede opkald, som du har modtaget.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med dato og klokkeslæt for modtagelsen.

Hvis du trykker på funktionstasten **Valg**, kan du:

- Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe tilbage eller gemme det i Telefonbog.
- Slette opkaldet fra listen.

Du kan også ringe op til nummeret ved at trykke på tasten .

Indgående opkald *(Menu 3.2)*

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 indgående opkald.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med dato og klokkeslæt for modtagelsen.

Hvis du trykker på funktionstasten **Valg**, kan du:

- Redigere nummeret, hvis det er tilgængeligt, og ringe tilbage eller gemme det i Telefonbog.
- Slette opkaldet fra listen.

Du kan også ringe op til nummeret ved at trykke på tasten .

Udgående opkald *(Menu 3.3)*

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 udgående opkald.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet.

Hvis du trykker på funktionstasten **Valg**, kan du:

- Redigere nummeret og ringe tilbage eller gemme det i Telefonbog.
- Slette opkaldet fra listen.

Du kan også ringe op til nummeret ved at trykke på tasten .

Slet alle *(Menu 3.4)*

Denne menu gør det muligt at slette alle registreringer for hver opkaldstype. Du kan også slette alle dine registreringer på en gang.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en opkaldstype, der skal slettes.	Tasten ⁀ eller ⁀. Vælg **Alle opkald** for at slette alle dine registreringer.
Markere en indstilling.	Funktionstasten **Marker**.
Fjerne en markering.	Funktionstasten **Fjern markering**
Slette de markerede registreringer.	Funktionstasten **Slet**.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Varighed *(Menu 3.5)*

Denne menu gør det muligt at få vist tællere for udgående og indgående opkald.

Bemærk: Den varighed som din tjenesteudbyder fakturerer for, afhænger af netværkets egenskaber, afrunding ved taksering, osv.

Følgende tællere er tilgængelige:

Sidste opkald: Varigheden af det sidste opkald.

Alle udgående: Samlet varighed for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af tælleren.

Alle indgående: Samlet varighed for alle indgående opkald siden sidste nulstilling af tælleren.

Nulstil timere: Denne funktion bruges til at nulstille tællerne. Du skal først indtaste adgangskoden til telefonen (se Side 145) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Opkaldspris *(Menu 3.6)*

Denne netværksfunktion gør det muligt at se prisen på et opkald. Menuen vises muligvis ikke, afhængigt af dit SIM-kort.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Pris sidste opkald: Prisen for det sidste udgående opkald.

Pris i alt: Samlet pris for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af pristælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil makspris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.

Makspris: Den maksimumpris, der er angivet i funktionen **Indstil makspris**. Se nedenfor.

Nulstil tællere: Denne funktion bruges til at nulstille pristælleren. Du skal først indtaste din PIN2 (se Side 147) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Indstil makspris: Denne funktion bruges til at indtaste den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se Side 147) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Pris/enhed: Denne funktion bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen for dine opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se Side 147) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Kamera

Med det indbyggede kameramodul kan du tage billeder af folk og begivenheder, når du er på farten. Du kan også sende fotos til andre personer i en multimediemeddelelse. Kameraet laver JPEG-billeder.

Sådan tages et billede

Bemærk: Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i omgivelser med for meget lys, kan der forekomme skygger på billedet.

Tage et billede med telefonklappen åben

1. I inaktiv tilstand: Tryk på tasten øverst til venstre på telefonen og hold den nede for at tænde for kameraet.

   Motivet vises på skærmen.

2. Juster billedet ved at dreje kameramodulet og rette det mod motivet.

   Brug tasten og til at justere billedets lysstyrke.

   Brug tasten (og) til at justere billedets størrelse.

   Brug tasten ▲ og ▼ på venstre side af telefonen til at vende billedet lodret.

3. Tryk på funktionstasten **Tag bill....** eller tasten for at tage billedet.

   Hvis du ønsker en forsinkelse på 10 sekunder, før kameraet tager billedet, skal du trykke på funktionstasten **er 10 sek.** .

4. Tryk på funktionstasten **Gem**.

5. Indtast et navn for billedet.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

6. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme billedet.

Tage et billede, når telefonklappen er vendt

Telefonklappen kan vendes. Når telefonklappen er vendt, kan du tage et billede med kameratasten på højre side af telefonen.

Sådan tages et billede, når telefonklappen er vendt:

1. Telefonklappen roteres ved at dreje og lukke den som vist.

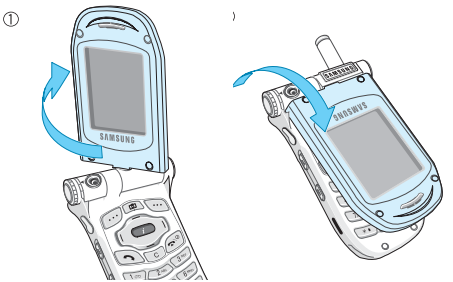

2. Tænd kameraet ved at trykke på kameratasten på højre side af telefonen og hold den nede.

   Motivet vises på skærmen.

3. Juster billedet ved at dreje kameramodulet og rette det mod motivet.

   Tryk på tasten ▼ for bruge funktionerne. Du kan ændre indstillingerne ved at trykke på tasten ▲. Følgende funktioner er tilgængelige:

   - : Gør det muligt at vende billedet lodret.
   - : Gør det muligt at forstørre billedet.
   - : Gør det muligt at justere billedets lysstyrke.

4. Tryk på kameratasten for at tage billedet.

   Telefonen gemmer automatisk billedet i menuen **Mine fotos** (**Menu 4.3**).

Tag billede og send *(Menu 4.1)*

Denne menu gør det muligt at tage et billede og sende det som en billedmeddelelse.

Når du åbner denne menu aktiveres kameraet, og skærmen skifter til fototilstand. Yderligere oplysninger om at tage et billede findes på Side 92.

Følg derefter fremgangsmåden på Side 80 for at sende fotoet som billedmeddelelse.

Nyt foto *(Menu 4.2)*

I denne menu kan du tage et billede og sende det.

Når du åbner denne menu aktiveres kameraet, og skærmen skifter til fototilstand. Yderligere oplysninger om at tage et billede findes på Side 92.

Mine fotos *(Menu 4.3)*

Denne menu gør det muligt at gennemse dine fotos.

Når du åbner denne menu, vises det første billede på skærmen i fuld størrelse. Brug tasten ❨ og ❩ til at rulle gennem dine fotos.

Hvis dine fotos skal vises som miniaturebilleder, skal du trykke på funktionstasten **Konf.**. Hvis du vil skifte til normal visning, skal du trykke på funktionstasten **Vis**.

Hvis du vil bruge følgende funktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg**:

Send: Gør det muligt at sende fotoet som en billedmeddelelse. Yderligere oplysninger findes på Side 80.

Tapet: Gør det muligt at indsætte fotoet som baggrundsbillede på den inaktive skærm**.**

Slet: Sletter fotoet.

Slet alle: Sletter alle fotos, der er gemt på telefonen.

Omdøb: Gør det muligt at ændre fotoets navn.

Lyd Indstillinger

Du kan bruge funktionen Lydindstillinger til f.eks. at tilpasse følgende:

- Ringemelodi, lydstyrke og type.
- Den lyd, der høres, når du trykker på en tast, modtager en meddelelse, åbner/lukker telefonklappen eller tænder og slukker for telefonen.
- Den alarmtone, der høres hvert minut under et opkald, når du laver en fejl, eller når der oprettes forbindelse til systemet.

Bemærk: Du kan ikke ændre lydindstillingerne, når telefonen er i tilstanden Lydløs (se Side 28).

Ringetone *(Menu 5.1)*

Denne menu gør det muligt at vælge en ringemelodi.

Du kan vælge mellem mange forskellige melodier. Hver gang du vælger en melodi, afspilles den i få sekunder. Hvis du har hentet lyde fra internettet eller fra et EasyGPRS-program, kan de bruges i denne menu.

Ringestyrke *(Menu 5.2)*

Denne menu gør det muligt at indstille ringestyrken til ét af fem niveauer.

Brug tasten ⌒ og ⌣ eller lydstyrketasterne i venstre side af telefonen til at skrue op eller ned for lydstyrken.

Alarmtype *(Menu 5.3)*

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Kun lys: Serviceindikatoren blinker. Telefonen ringer og vibrerer ikke.

Melodi: Telefonen ringer med den ringemelodi, der er valgt i menuen **Ringetone** (**Menu 5.1**). Se Side 96.

Vibration: Telefonen vibrerer uden at ringe.

Vibra + melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastetone *(Menu 5.4)*

Denne menu gør det muligt at vælge en tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Beskedtone *(Menu 5.5)*

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på nye meddelelser.

SMS-tone *(Menu 5.5.1)*

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på nye SMS-meddelelser.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Fra: Telefonen bruger ikke SMS-tonen.

Kun lys: Serviceindikatoren blinker.

Vibration: Telefonen vibrerer.

Enkelt bip: Telefonen bipper en enkelt gang.

SMS-tone x: Telefonen bruger én af flere SMS-toner.

SMS-CB-tone *(Menu 5.5.2)*

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på nye CB-meddelelser (Cell Broadcast).

Følgende funktioner er tilgængelige:

Fra: Telefonen bruger ikke CB-tonen.

Kun lys: Serviceindikatoren blinker.

Vibration: Telefonen vibrerer.

Enkelt bip: Telefonen bipper en enkelt gang.

SMS-CB-tone x: Telefonen bruger én af flere CB-toner.

Klaptone *(Menu 5.6)*

Denne menu gør det muligt at vælge en tone, som telefonen skal afspille, når du åbner telefonklappen.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Tænd/sluk *(Menu 5.7)*

Denne menu gør det muligt at vælge en melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Ekstra toner *(Menu 5.8)*

Du kan tilpasse flere toner til din telefon.

Hvis du vil slå en tone	Skal du trykke på
Til	Funktionstasten **Til**. Der vises en markering foran indstillingen.
Fra	Funktionstasten **Fra** igen. Markeringen foran indstillingen forsvinder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Fejltone: Angiver, om telefonen skal gøre dig opmærksom på fejl.

Minutsignal: Angiver, om telefonen skal bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

Forbindelsestone: Indstiller telefonen til at bippe, når der er etableret forbindelse til systemet.

Telefon Indstillinger

Mange af telefonens funktioner kan brugerdefineres efter dine behov. Alle disse funktioner åbnes ved hjælp af menuen **Telefon Indstillinger**.

Aktiver infarød *(Menu 6.1)*

Denne funktion gør det muligt at sende og modtage data gennem den infrarøde port. Hvis du vil bruge en infrarød forbindelse, skal du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-kompatibel infrarød port på din pc.
- Aktivere den infrarøde port på telefonen. IrDA-ikonet (⇄) vises på øverste linje på skærmen.
- Placere telefonens IrDA-port ud for computerens IrDA-port.

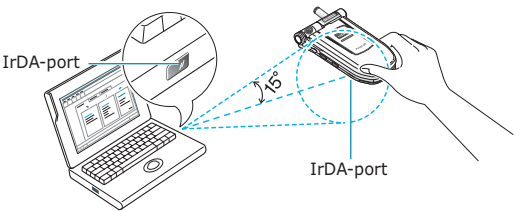

Forbindelsen er klar til dataoverførsel

Hvis der ikke er etableret forbindelse mellem din telefon og den IrDA-kompatible enhed efter 30 sekunder, deaktiveres den automatisk.

Bemærk: Det bedste resultat opnås ved at bruge det datakabel, der følger med din SGH-P400.

Skærminstilling *(Menu 6.2)*

I denne menu kan du ændre forskellige indstillinger for skærmen og baggrundslyset.

Tapet *(Menu 6.2.1)*

Denne menufunktion gør det muligt at ændre baggrundsbilledet eller farven på den tekst, der vises i inaktiv tilstand.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Baggrundsbillede: Du kan vælge det baggrundsbillede, der skal vises på den inaktive skærm.

Sådan ændres baggrundsbilledet:

1. Rul gennem listen ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.

   Du kan vælge mellem forskellige eksisterende billeder. Du kan også vælge en tom baggrund eller billeder, som du har hentet fra internettet, EasyGPRS-programmet eller fra meddelelser. Når du har valgt et billede som baggrund, vises det som **My Photo.icn** på listen.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når det ønskede billede er markeret.

3. Når billedet vises, skal du trykke på funktionstasten **Vælg** for at få det vist på den inaktive skærm.

Tekstvisning: Du kan angive, om telefonen skal vise tekst, f.eks. dato, klokkeslæt og udbyderens navn.

Tekstfarve: Du kan vælge den farve, som teksten skal vises med på den inaktive skærm.

Menuvisning *(Menu 6.2.2)*

Denne menu gør det muligt at vælge indstillinger for menuerne i på skærmen. Du kan enten vælge **Bjælkevisning** eller **Sidevisning**.

Lysstyrke *(Menu 6.2.3)*

Denne menu gør det muligt at justere lysstyrken på skærmen, så det lettere kan aflæses under forskellige lysforhold.

Juster lysstyrken ved hjælp af tasten ⌒ og ⌣ eller tasten ▲ og ▼ i venstre side af telefonen.

Baggrundslys *(Menu 6.2.4)*

Du kan vælge, om telefonen skal bruge baggrundslys eller ej. Der opnås en lille forøgelse af standby- og taletiden ved at så baggrundslyset fra.

Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast, eller når du modtager en meddelelse, og forbliver tændt i det angivne tidsrum.

Hvis du ikke vil bruge baggrundslyset, skal du vælge **Fra**.

Autolys *(Menu 6.2.5)*

Denne funktion gør det muligt at spare på batteriet ved at vælge, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Baggrundslyset styres af de indstillinger, der angives i menuen **Baggrundslys** (**Menu 6.2.4**). Se Side 103.

Aktiver: Baggrundslyset bruges kun i det angivne tidsrum. Brug tasterne til at angive det tidsrum, der skal gå fra, at telefonen tændes, til baggrundslyset slukkes.

Serviceindikator *(Menu 6.2.6)*

Denne menu gør det muligt at vælge, om serviceindikatoren skal tændes, og hvilken farve den skal blinke med.

Vælg én af de syv farveindstillinger. Når telefonen er klar til brug, blinker serviceindikatoren med den pågældende farve.

Hvis du ikke vil bruge serviceindikatoren, skal du vælge **Fra**.

Grafisk logo *(Menu 6.2.7)*

Denne menu gør det muligt at få vist et logo i stedet for operatørens navn.

Fra: Tjenesteudbyderens navn vises på skærmen i inaktiv tilstand.

Til: Tjenesteudbyderens logo er gemt på telefonen og vises i inaktiv tilstand. Hvis der ikke er gemt et logo, vises tjenesteudbyderens navn.

Hilsen *(Menu 6.3)*

Denne menu gør det muligt at vælge en hilsen, som skal vises kort, når telefonen tændes.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Slette den eksisterende besked.	Tasten **C** og holde den nede, indtil beskeden er slettet.
Indtaste en ny besked.	De alfanumeriske taster.
Skifte indtastningstilstand.	Den højre funktionstast.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

Eget nummer *(Menu 6.4)*

Denne funktion gør det muligt at:

- Tildele telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet, et navn.
- Redigere navne og numre.

Funktionen er nyttig, hvis du får brug for at kontrollere dit eget telefonnummer.

Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Sprog *(Menu 6.5)*

Du kan vælge et skærmsprog. Når sprogfunktionen er indstillet til **Automatisk**, vælges sproget automatisk ud fra det sprog, SIM-kortet er knyttet til.

Sikkerhed *(Menu 6.6)*

Sikkerhedsfunktionen gør det muligt at begrænse brugen af telefonen til udvalgte personer og opkaldstyper, som du vælger.

Der bruges forskellige adgangskoder til at beskytte telefonens funktioner. Disse beskrives i følgende afsnit. Se også side 145-148.

PIN-kontrol *(Menu 6.6.1)*

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Dette betyder, at personer, der ikke har PIN-koden, ikke kan bruge telefonen uden din tilladelse.

Bemærk: Du skal indtaste PIN-koden, før du kan slå funktionen PIN-kontrol fra.

Se **Skift PIN** (**Menu 6.6.2**) på næste side, hvis du vil ændre din PIN-kode.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Telefonen opretter direkte forbindelse til netværket, når du tænder for den.

Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN *(Menu 6.6.2)*

Denne funktion gør det muligt at ændre den aktuelle PIN-kode, hvis funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Telefonlås *(Menu 6.6.3)*

Når funktionen Telefonlås er slået til, er telefonen låst, og du skal indtaste en ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Se **Skift adgangskode** (**Menu 6.6.4**), hvis du vil ændre adgangskoden.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du bruge telefonen, indtil du slukker den.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Aktiver: Du bliver bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Skift adgangskode *(Menu 6.6.4)*

Funktionen Skift adgangskode gør det muligt at ændre telefonens aktuelle adgangskode. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

SIM-lås *(Menu 6.6.5)*

Når funktionen SIM-lås er slået til, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen.

Når du har indtastet koden til låsen, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Hvis du vil låse SIM-kortet op, skal du indtaste koden til SIM-kortet.

FDN-tilstand *(Menu 6.6.6)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dial Number) er det muligt at begrænse udgående opkald til bestemte numre.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.

Aktiver: Du kan kun ringe til de numre, der er gemt i Telefonbog. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, er denne menu ikke tilgængelig.

Se **Skift PIN2-kode** (**Menu 6.6.7**) nedenfor, hvis du vil ændre din PIN2-kode.

Skift PIN2-kode *(Menu 6.6.7)*

Funktionen Skift PIN2-kode gør det muligt at ændre den aktuelle PIN2-kode. Du skal indtaste den aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, er denne menu ikke tilgængelig.

Ekstra indstillinger *(Menu 6.7)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

Hvis du vil slå en tone	**Skal du trykke på**
Til	Funktionstasten **Til**. Der vises en markering foran indstillingen.
Fra	Funktionstasten **Fra**. Markeringen foran indstillingen forsvinder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Autogenopkald: Hvis det ikke lykkes at få forbindelse til et nummer, når denne funktion er markeret, foretager telefonen genopkald til nummeret op til 10 gange.

Bemærk: Intervallerne mellem to genopkald varierer.

Aktiv klap: Når denne funktion er markeret, skal du blot åbne telefonklappen for at besvare et opkald.

Når den ikke er markeret, skal du åbne telefonklappen og trykke på en tast. Fremgangsmåden afhænger af indstillingen for funktionen **Vilkårlig svartast**. Se nedenfor.

Vilkårlig svartast: Når denne funktion er markeret, kan du besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke tasten og funktionstasten **Afvis**. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på tasten eller funktionstasten **Afvis**.

Når denne funktion ikke er markeret, kan du kun trykke på tasten eller funktionstasten **Accepter**.

Genvej *(Menu 6.8)*

Navigationstasterne kan bruges som genvejstaster. De gør det muligt at få direkte adgang til bestemte menuer i inaktiv tilstand.

Sådan tildeles en tast en genvej:

1. Vælg den tast, du vil bruge som genvejstast ved at trykke på tasten ⌃ eller ⌄. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
   - **Op** (⌃)
   - **Ned** (⌄)
   - **Højre** (❩)
   - **Venstre** (❨)
2. Vælg den menu, som tasten skal tildeles ved at trykke på tasten ⌃ eller ⌄.

   Bemærk: Hvis du vil deaktivere en genvejstast, skal du vælge indstillingen **Ingen**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at gemme indstillingen.

Nulstil indstillinger *(Menu 6.9)*

Du kan let gendanne telefonens standardindstillinger. Gør følgende for at nulstille telefonen:

1. Vælg menuen **Nulstil indstillinger**.
2. Indtast den ottecifrede adgangskode til telefonen, og tryk på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se Side 107.

Planlægning

Planlægningsfunktionen gør det muligt at:

- Indstille en alarm, så telefonen minder dig om aftaler ved at ringe på et bestemt tidspunkt.
- Få vist kalenderen og ordne din tidsplan.
- Indstille dato og klokkeslæt.
- Oprette en opgaveliste.
- Bruge telefonen som lommeregner til almindelige regneopgaver og valutaomregning.
- Indspille talenotater.

Alarm *(Menu 7.1)*

Denne funktion gør det muligt at:

- Indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt.
- Indstille telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen, selvom telefonen er slukket.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Enkelt alarm: Alarmen ringer kun en enkelt gang, hvorefter den slås fra.

Daglig alarm: Alarmen ringer hver dag på samme tidspunkt.

Vækkeopkald: Alarmen ringer for at vække dig om morgenen.

Sådan indstilles alarmen:

1. Vælg den alarmtype, der skal indstilles, og tryk på **Vælg**.
2. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.

Bemærk: Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Se Side 115 for at ændre formatet.

Hvis du vil bruge alarmfunktionerne, skal du trykke på funktionstasten **Valg**. Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Slå alarm fra**: Slår den aktuelle alarm fra.
- **Alarmlyd**: Gør det muligt at vælge alarmmelodi.

3. Tryk på funktionstasten **OK**.
4. Hvis du vælger **Vækkeopkald** i trin 1, skal du vælge gentagelse enten **Mandag til fredag** eller **Mandag til lørdag** og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Hvis du vil slå alarmen fra, når den ringer, skal du åbne telefonklappen og trykke på funktionstasten **Afslut**.

Slå alarm fra: Slår alle alarmindstillinger fra.

Autotænd: Når denne funktion er indstillet til **Aktiver**, ringer alarmen på det angivne klokkeslæt, selvom telefonen er slukket.

Alarmen aktiveres ikke, hvis menufunktionen er indstillet til **Deaktiver**, og telefonen er slukket på det pågældende tidspunkt.

Kalender *(Menu 7.2)*

Kalenderfunktionen kan bruges til at:

- Slå op i kalenderen og kontrollere dine påmindelser.
- Skrive påmindelser, så du kan holde styr på din tidsplan.
- Aktivere en alarm efter behov.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender** (**Menu 7.2**), vises kalenderen. Du kan vælge følgende funktioner, når du trykker på funktionstasten **Valg**.

Søg alle: Viser alle påmindelser med de ældste først, uanset dagen. Hvis du vil rulle gennem påmindelserne, skal du trykke på tasten ⁀ eller ⁀.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle påmindelser. Du bliver bedt om at bekræfte handlingen.

Gå til dato: Gør det muligt at gå til en bestemt dato.

Afslut: Afslutter kalenderfunktionen og skifter til inaktiv tilstand.

Skrive en påmindelse

Du kan oprette op til 30 påmindelser for én dag.

Hvis du vil skrive eller redigere en påmindelse for en bestemt dato:

1. Vælg en dato i kalenderen ved hjælp af navigationstasterne.

   Bemærk: Tryk på tasten ▲ eller ▼ i venstre side af telefonen for at gå til forrige eller næste måned.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Der vises en tom påmindelsesskærm, hvor du kan indtaste din påmindelse.

3. Indtast din påmindelse, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

   Du bliver spurgt, om du vil indstille en alarm.

4. Hvis der skal aktiveres en alarm på den valgte dag, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

   Ellers skal du trykke på funktionstasten **Nej**. Påmindelsen gemmes.

5. Hvis du valgte funktionstasten **Ja**, skal du indtaste et alarmklokkeslæt og trykke på funktionstasten **OK**.

   Du kan også vælge en melodi for en alarm ved at trykke på funktionstasten **Melodi**.

Datoens farve skifter til grøn for at vise, at der er oprettet en påmindelse.

Vise en påmindelse

Når du vælger en dag, der allerede findes en påmindelse for, vises den seneste påmindelse for dagen.

Hvis der er gemt flere påmindelser, skal du trykke på tasten ⌒ eller ⌣ for at rulle til den forrige eller næste påmindelse.

Tryk på funktionstasten **Ny** for at føje en ny påmindelse til dagen.

Når du trykker på funktionstasten **Valg**, får du adgang til følgende funktioner:

Rediger: Gør det muligt at ændre teksten i påmindelsen.

Alarm: Gør det muligt at indstille en alarm, der ringer på et bestemt klokkeslæt for at gøre dig opmærksom på påmindelsen. Hvis du allerede har indstillet en alarm, kan du ændre eller slette den.

Slet: Gør det muligt at slette påmindelsen.

Kopier til: Gør det muligt at kopiere påmindelsen til en anden dag.

Flyt til: Gør det muligt at ændre datoen for påmindelsen.

Tid & dato *(Menu 7.3)*

Denne menu gør det muligt ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen. Du kan også bruge denne funktion til at finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indstil klokkeslæt: Gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge et tidsformat i menufunktionen **Tidsformat** (**Menu 7.3.4**). Se nedenfor.

Bemærk: Før du indstiller et klokkeslæt, skal du vælge tidszone i menufunktionen **Verdenstid** (**Menu 7.3.3**).

Indstil dato: Gør det muligt at indtaste dag, måned og år.

Verdenstid: Gør det muligt at se, hvad klokken er i andre dele af verden ved hjælp af tasten **(** og **)**.

Følgende vises på skærmen:

- Bynavn.
- Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt.
- Tidsforskellen mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokaltiden (se nedenfor for at få yderligere oplysninger) eller GMT (standard).

Sådan vælges din tidszone:

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke én eller flere gange på tasten **(** eller **)**. Den lokale dato og det lokale klokkeslæt vises.

2. Tryk på funktionstasten **Indstil**.

Tidsformat: Gør det muligt at ændre tidsformatet til **24 timer** eller **12 timer**.

Lommeregner *(Menu 7.4)*

Med denne funktion kan du bruge telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal ved hjælp af taltasterne.

   Bemærk:
   - Hvis du vil slette tegn eller rydde skærmen, skal du trykke på tasten **C**.
   - Hvis du vil bruge decimaltegn eller parenteser, skal du trykke på funktionstasten, indtil det ønskede symbol vises på skærmen.

2. Tryk på den højre funktionstast, indtil det ønskede regnesymbol vises: **+** (plus), **-** (minus), ∗ (gange) og **/** (dividere).

3. Indtast det andet tal.

4. Tryk på tasten for at få vist resultatet.

5. Gentag trin 1 til 4 efter behov.

Opgaveliste *(Menu 7.5)*

Denne funktion gør det muligt at:

- Oprette en liste med opgaver.
- Tildele opgaver prioritet og deadline.
- Sortere opgaver efter prioritet og statusangivelse.

Oprette en opgaveliste

1. Tryk på funktionstasten **Ny**.

2. Angiv den første opgave.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

3. Tryk på funktionstasten **OK**.

4. Vælg høj, normal eller lav prioritet ved hjælp af tasten og , og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

5. Indtast din deadline, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Hvis du ikke vil angive en deadline, skal du trykke på funktionstasten **Spring over**.

Redigere opgavelisten

Når du vælger menuen **Opgaveliste** (**Menu 7.5**), vises det aktuelle indhold med statusangivelsen og prioriteten Høj, Normal og Lav.

Sådan vises detaljer for en bestemt opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Vis**. ③ Rul gennem opgaverne med tasten og .
Sådan ændres status for en bestemt opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på tasten ∗ for at markere opgaven som udført pr. den akutelle dato og det aktuelle klokkeslæt. eller ① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Marker**. ④ Vælg den ønskede status (**Udført** eller **Fortryd**).

Sådan oprettes en ny opgave	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Ny**. ③ Indtast teksten, og angiv prioritet og/eller deadline for opgaven.
Sådan redigeres en eksisterende opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Rediger**. ④ Rediger teksten, prioriteten og/eller deadlinen for opgaven.
Sådan sorteres eksisterende opgaver efter prioritet eller status	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Sorter**. ③ Vælg søgekriterie (**Høj**, **Lav**, **Færdig** eller **Fortryd**).
Sådan kopieres en opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Kopier**. ④ Rediger teksten, prioriteten og/eller deadlinen for opgaven.
Sådan kopieres en opgave til kalenderen	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Kopier til kalender**. ④ Rediger teksten og deadlinen for opgaven, og indstil alarmen.
Sådan slettes en opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Slet**.

Sådan slettes alle opgaver	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Slet alle**. ③ Bekræft sletningen ved at trykke på funktionstasten **OK**.
Sådan lukkes opgave- listen	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Afslut**.

Talenotat *(Menu 7.6)*

Du kan indspille op til 5 stemmenotater á 30 sekunder. Når du har indspillet et stemmenotat, kan du sende det til andre som MMS-meddelelse.

Indspil *(Menu 7.6.1)*

Denne menu gør det muligt at indspille et nyt stemmenotat. Når du vælger denne funktion, vises tælleren med 30 sekunder på skærmen.

1. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at starte indspilningen.
2. Indspil notatet ved at tale ind i mikrofonen.
3. Når du trykker på funktionstasten **Stop** eller tiden udløber, vises følgende på skærmen:
   - **Afspil**: Afspiller stemmenotatet.
   - **Indspil igen**: Kasserer stemmenotatet, og gør det muligt at indspille et nyt.
   - **Gem**: Gør det muligt at gemme notatet.
   - **Afslut**: Annullerer indspilningen og lukker menuen **Indspil**.

4. Vælg **Gem** for at gemme notatet, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

5. Tryk på tasten **C** for at slette standardnavnet, og indtast et navn til notatet.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

6. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Notatet gemmes, og oplysningerne vises i skærmen.

7. Hvis du vil bruge følgende notatfunktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg**:

   - **Send**: Gør det muligt at sende et notat til andre personer ved hjælp af MMS-funktionen. Følg fremgangsmåden på Side 80.
   - **Omdøb**: Gør det muligt at ændre notatets navn.
   - **Slet**: Sletter notatet.

8. Tryk på tasten **C** eller for at afslutte.

Notatsliste *(Menu 7.6.2)*

Denne menu viser dine talenotater. Rul til et notat, og tryk på funktionstasten **Valg**. Følgende funktioner er tilgængelige:

Afspil: Afspiller talenotatet.

Send: Gør det muligt at sende et notat til andre personer ved hjælp af MMS-funktionen. Yderligere oplysninger om at sende en meddelelse findes på Side 80.

Omdøb: Gør det muligt at ændre notatets navn.

Oplysninger: Viser oplysninger om notatet, f.eks. varighed, dato og klokkeslæt for oprettelsen.

Slet: Sletter notatet.

Slet alle *(Menu 7.6.3)*

I denne menu kan du slette alle talebeskeder.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**. Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke på funktionstasten **Nej**.

Valutaomregning *(Menu 7.7)*

Med denne menu kan du omregne valutaer.

1. Indtast den aktuelle valutakurs for udgangsvalutaen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Du kan indsætte et decimaltegn ved at trykke på tasten #.

2. Indtast det beløb, der skal konverteres, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Det indtastede beløb vises sammen med resultatet.

3. Tryk på funktionstasten **Afslut** for at lukke valutaomregneren.

Netværkstjenester

Følgende menufunktioner er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling *(Menu 8.1)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til et angivet nummer.

Eksempel: Du er på ferie og viderestiller derfor opkaldene til dit kontor til din kollega.

Viderestilling kan indstilles på følgende måder:

Viderestil altid: Alle opkald viderestilles.

Optaget: Opkald viderestilles, når du er optaget af en anden samtale.

Intet svar: Opkald viderestilles, når du ikke tager telefonen.

Ikke tilgængelig: Opkald viderestilles, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde.

Annuller alle: Al viderestilling slås fra.

Du kan indstille individuelle funktioner til viderestilling for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald

Sådan indstilles funktionerne til viderestilling:

1. Vælg den ønskede type viderestilling ved at trykke på tasten ⌃ eller ⌄, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles, ved at trykke på tasten ⌃ eller ⌄, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Den aktuelle status vises. Hvis indstillingen allerede er valgt, vises det nummer, som opkaldene viderestilles til.

3.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Aktivere viderestilling.	Funktionstasten **Aktiver**. Gå til trin 4.
Ændre det nummer, der skal viderestilles til.	Funktionstasten **Skift**. Gå til trin 4.
Deaktivere viderestilling.	Funktionstasten **Fjern**.

4. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på funktionstasten **OK**. Hvis du vil indtaste en landekode, skal du trykke på tasten **0**, indtil tegnet **+** vises.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Du kan slå alle funktioner for viderestilling fra ved at vælge **Annuller alle**.

Opkaldsspærring *(Menu 8.2)*

Netværkstjenesten til opkaldsspærring gør det muligt at begrænse dine opkald.

Opkaldsspærring kan indstilles på følgende måder:

Alle udgående: Der kan ikke foretages opkald.

Internationale: Der kan ikke foretages opkald til udlandet.

Internationale undt. eget net: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land som netværksudbyderen befinder sig i.

Alle indgående: Der kan ikke modtages opkald.

Indgående når i udland: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.

Annuller alle: Alle indstillinger for opkaldsspærring slås fra, og du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.

Du kan indstille individuelle funktioner til spærring af følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald

Sådan indstilles funktionerne til opkaldsspærring:

1. Vælg den ønskede type opkaldsspærring ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres, ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte dine indstillinger.

4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Sådan slås funktionerne til opkaldsspærring fra:

1. Vælg den funktion til opkaldsspærring, der skal slås fra.

2. Vælg den type opkald, som funktionen gælder for.

3. Tryk på funktionstasten **Deaktiver**.

4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Du kan også slå alle funktioner for opkaldsspærring fra ved at vælge **Annuller alle**.

Skift kode for spærring: Med denne funktion kan du angive og ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Banke på *(Menu 8.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

Du kan angive individuelle Banke på-funktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun dataopkald

Sådan indstilles Banke på-funktionerne:

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁔, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.

   Skærmen viser dig om Banke på er slået til eller fra.

2. Banke på kan slås til eller fra ved hjælp af funktionstasten **Aktiver** eller **Deaktiver**.

   Hvis du vil skifte til den forrige skærm, skal du trykke på funktionstasten **Afslut**.

Du kan også slå alle funktioner for Banke på fra ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk *(Menu 8.4)*

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland (roaming).

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis der er indgået en gyldig roaming-aftale mellem netværkene.

Sådan vælges netværket automatisk eller manuelt under roaming:

1. Når **Valg af netværk** vises, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.

2. Tryk på tasten ⁀ eller ⁔, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **OK**.

   Hvis du vælger **Automatisk**, sluttes du til det første tilgængelige netværk under roaming.

   Hvis du vælger **Manuel**, søger telefonen efter tilgængelige netværk. Gå til trin 3.

3. Tryk på tasten ⁀ eller ⁔, indtil det ønskede netværk er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **OK**.

   Du har oprettet forbindelse til netværket.

Vis nummer *(Menu 8.5)*

Du kan vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Standard: Netværkets standardindstilling bruges.

Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Lukket brugergruppe (CUG) *(Menu 8.6)*

Med denne netværkstjeneste kan indgående og udgående opkald begrænses til en bestemt brugergruppe. Du kan være medlem af op til 10 brugergrupper.
Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter, aktiverer og bruger en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Eksempel: En virksomhed udlåner SIM-kort til sine medarbejdere og vil begrænse udgående opkald til personer i den samme arbejdsgruppe.

Aktivere en lukket brugergruppe

Hvis du vælger menuen **Lukket brugergruppe**, kan du få adgang til CUG-funktionen. Når du har trykket på funktionstasten **Vælg**, kan du få adgang til følgende funktioner:

Indeksliste: Gør det muligt at tilføje eller slette numre i CUG-indekset. Listen over aktuelle CUG-indeks vises. Tilføj et nyt CUG-indeks som anvist af din tjenesteudbyder, eller slet en gruppe.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle gennem de eksisterende CUG-indeks.	Tasten ⌒ eller ⌣.
Tilføje et nyt CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg**, vælge funktionen **Tilføj** og indtaste indekset.
Slette et CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg** og vælge funktionen **Slet**.
Aktivere et CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg** og vælge funktionen **Aktiver**.

Uden for CUG: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe (CUG). Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement. Spørg din tjenesteudbyder.

Standardgruppe: Du kan vælge en standard-CUG hos din tjenesteudbyder. Hvis du har gjort dette, kan du slå funktionen **Standardgruppe** til på telefonen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG, du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Deaktiver: Slår CUG-funktionen fra. Denne menu vises kun, når standardgruppen er slået til, eller der er valgt et CUG-indeks.

Valg af bånd *(Menu 8.7)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper:

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800
- GSM 1900

Det standardbånd, er bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du har købt telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

1. Når **Valg af bånd** vises, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på tasten ⌒ eller ⌣, indtil det korrekte bånd, **GSM 900/1800** eller **GSM 1900**, er markeret. Tryk derefter på funktionstasten **OK**.

Når du vælger et nyt bånd, vises en bekræftelse, og telefonen søger automatisk efter tilgængelige netværk. Telefonen opretter forbindelse til det ønskede netværk på båndet.

Underholdning

Menuen **Underholdning** indeholder forskellige former for underholdning.

WAP-browser *(Menu 9.1)*

Din telefon indeholder en WAP-browser (Wireless Application Protocol), der giver dig mulighed for at få adgang til internettet.

Startside *(Menu 9.1.1)*

Når du vælger denne menu, opretter telefonen forbindelse til netværket og indlæser internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på tasten *i* i inaktiv tilstand.

Indholdet, der vises på startsiden i WAP-browseren, afhænger af internetudbyderen. Du kan bruge tasten ⌒ og ⌣ til at rulle gennem skærmen.

Bemærk: Hvis du vil åbne startsiden fra andre skærme i WAP-browseren, skal du bruge funktionen **Startside**. Yderligere oplysninger om menuerne i WAP-browseren findes på Side 133.

Lukke WAP-browseren

Du kan til enhver tid lukke browseren ved at trykke på tasten ☎\⏻.

Navigere i WAP-browseren

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle og vælge punkter i browseren.	Tasten ⌒ eller ⌣, indtil symbolet ▶ peger på det ønskede punkt. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte valget.
Vælge et nummereret punkt.	Den pågældende taltast.
Skifte til den forrige side.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.
Skifte til startsiden.	Tasten ✳ og vælge menufunktionen **Startside**. Yderligere oplysninger om denne funktion findes på Side 133.

Indtaste tekst i WAP-browseren

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle indtastningstilstand på skærmen.

Følgende tilstande er tilgængelige:

Store bogstaver (**A**): Gør det muligt at indtaste store bogstaver.

Små bogstaver (**a**): Gør det muligt at indtaste små bogstaver.

T9 (T9): Gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på én tast pr. bogstav. I denne tilstand kan du bruge tasten **0** til at få vist alternative ord. Tryk på tasten ✳ for skifte mellem store og små bogstaver.

Tal (**1**): Gør det muligt at indtaste tal.

Sådan skifter du tilstand	Tryk én eller flere gange på tasten *i*.
Sådan indsættes et mellemrum	Tryk på tasten #.
Sådan redigeres tekst	① Placer markøren til højre for det eller de tegn, der skal redigeres. ② Tryk på tasten **C** efter behov. ③ Indtast det korrekte tegn.

Vælge og bruge funktioner i browseren

Der er mange forskellige menufunktioner til rådighed, når du navigerer på internettet med WAP-browseren.

Sådan vælges en menufunktion:

1. Tryk på tasten ✳.
   Der vises en menu.
2. Marker en menu ved at trykke på tasten ⌒ eller ⌣.
3. Vælg en funktion ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.
4. Du kan eventuelt vælge andre funktioner med tasten ⌒ og ⌣. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte.

Bemærk: Menuerne varierer, afhængigt af din WAP-browsers version.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Opdater: Indlæser den aktuelle side igen.

Startside: Åbner internetudbyderens hjemmeside i browseren.

Gå til URL: Gør det muligt at indtaste URL-adressen på en webside manuelt. Når du har indtastet en adresse, skal du trykke på funktionstasten **OK** for at gå direkte til siden.

Vis URL: Viser URL-adressen på den webside, der vises i browseren. Med denne funktion kan du også angive det aktuelle websted som startside.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Angive den aktuelle side som startside.	Funktionstasten **Valg**, vælge funktionen **Gem som startside** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
Oprette et bogmærke for den aktuelle side.	Funktionstasten **Valg**, vælge funktionen **Gem som bogmærke** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
Annullere en indstilling.	Funktionstasten **Tilbage**.

Rediger startside: Gør det muligt at ændre startsiden manuelt. Indtast URL'en, og tryk på funktionstasten **OK**. Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på Side 132.

Slet hukommelse: Sletter de oplysninger, der er gemt i cachen, der indeholder de seneste websider.

Indbakke: Gør det muligt at læse beskeder, der modtages fra webserveren.

Foretrukne *(Menu 9.1.2)*

Denne menu gør det muligt at gemme URL-adresserne på fem af dine foretrukne websteder. Du kan få direkte adgang til denne menu ved at trykke på tasten # og holde den nede, mens du bruger WAP-browseren.

Sådan gemmes en URL-adresse:

1. Vælg en ledig plads, og tryk på funktionstasten **Valg**.
2. Indtast adressen, og tryk på funktionstasten **Indtast**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.
3. Indtast et navn for det foretrukne emne, og tryk på funktionstasten **Indtast**.

Når du har gemt foretrukne emner, kan du bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Gå til URL: Giver hurtig adgang til webstedet.

Rediger: Gør det muligt at redigere adressen.

Slet: Sletter adressen.

http:// *(Menu 9.1.3)*

Denne menufunktion gør det muligt at angive URL-adressen manuelt for det websted, du vil besøge. Du kan få direkte adgang til denne menu ved at trykke på tasten * og holde den nede i WAP-browseren.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på Side 42.

Indstillinger *(Menu 9.1.4)*

Denne menu gør det muligt at vælge op til fem proxyservere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om funktionen Indstillinger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele HTTP-proxyserveren.

Startside-URL: Indtast startsidens adresse. Når standardstartsiden vises, kan du slette den ved at trykke på tasten **C** og indtaste den ønskede adresse.

Sikkerhed: Vælg en dataoverførselstilstand. Vælg **Beskyttet** for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, eller vælg **Ikke-beskyttet**.

Bærer: Vælg den bærer, der skal bruges til de typer netværksadresser, der åbnes: **GPRS** eller **Data**.

Når bæreren er indstillet til **GPRS**:

IP-adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Brugernavn: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Når bæreren er indstillet til **Data**:

IP-adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Login-navn: Indtast login til PPP-server.

Adgangskode: Indtast adgangskoden til PPP-serveren.

Opkaldsnummer: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Dataopkaldstype: Vælg en dataopkaldstype: **Analog** eller **ISDN**.

Bemærk: WAP-browserens indstillinger varierer, afhængigt af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Tøm Cache *(Menu 9.1.5)*

Du kan slette de oplysninger, der er gemt i telefonens cache. Cachen er telefonens midlertidige hukommelse, der bruges til at gemme de senest besøgte websider.

Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen. Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

WAP Push-besked *(Menu 9.1.6)*

I denne menu kan du modtage og åbne webmeddelelser fra serveren.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indbakke: Gør det muligt at læse meddelelser, der modtages fra webserveren.

Modtag: Gør det muligt at angive, om telefonen skal modtage webmeddelelser.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle webmeddelelser.

Spil *(Menu 9.2)*

Du kan hente MIDlets (Java-programmer til mobiltelefoner) fra forskellige kilder ved hjælp af WAP-browseren og gemme dem i telefonen.

Når du åbner menuen **Spil**, vises en liste med standardspil. Når du henter spil fra internettet, føjes de til listen.

Bemærk: Det afhænger af tjenesteudbyderen, om du kan bruge Java-tjenester.

Starte en MIDlet

1. Rul til den ønskede MIDlet på listen over programmer, og tryk på funktionstasten **Start**.
2. Start MIDlet'en ved hjælp af funktionstasten.

Vise MIDlet-oplysninger

1. Rul til den ønskede MIDlet, og tryk på funktionstasten **Oplysning.**

   Skærmen viser MIDlet-oplysninger, f.eks. filstørrelse, version og producent.
2. Rul til andre MIDlet-oplysninger ved at trykke på tasten ⁀ eller ⁀.
3. Hvis du vil slette en MIDlet, skal du trykke på funktionstasten **Slet** og derefter på **Ja** for at bekræfte sletningen.

   Bemærk: Når du vælger et standardspil på listen er funktionen **Slet** ikke tilgængelig, fordi de ikke kan slettes.
4. Tryk på funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C** for at afslutte og vende tilbage til skærmen Programmer.

Ændre DNS-indstillinger

DNS (Domain Name Server) er den server, der fortolker Java-serverens domænenavn til IP-adressen. DNS-indstillingen er indstillet fra fabrikken, men det kan forekomme, at tjenesteudbyderen beder dig om at ændre den.

1. Rul til **Indstillinger** på listen Programmer, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast den primære adresse ved hjælp af taltasterne, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Indtast den sekundære adresse, og tryk på funktionstasten **OK**.

Indtaste tekst

Du kan bruge følgende indtastningstilstande, når du bruger en MIDlet:

Store bogstaver (**A**): Gør det muligt at indtaste store bogstaver.

Små bogstaver (**a**): Gør det muligt at indtaste små bogstaver.

Tal (**1**): Gør det muligt at indtaste tal.

Symbol: Gør det muligt at indtaste symboler. Når du har markeret et symbol ved hjælp af navigationstasterne, skal du trykke på tasten *i* for at indsætte det.

T9 (T9): Gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på én tast pr. bogstav. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **0**.

Hvis du vil ændre indtastningstilstand, skal du trykke på tasten *, indtil den ønskede indikator vises i funktionstastområdet.

Lyde *(Menu 9.3)*

I denne menu kan du få vist en liste over de lyde, som du kan hente fra webserveren eller en multimediemeddelelse. Indlæste lyde kan bruges som ringetoner, eller du kan sende dem til andre telefoner.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Omdøb: Gør det muligt at ændre lydens navn.

Slet: Sletter lyden.

Indstil som ringetone: Indstiller lyden som din ringetone.

Billeder *(Menu 9.4)*

I denne menu kan du få vist en liste med de billeder, som du har hentet fra webserveren eller en meddelelse. Indlæste billeder kan bruges som baggrundsbilleder, eller du kan sende dem til andre telefoner.

Hvis du vælger et billede som baggrund, vises det som **My Photo.icn** på listen.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg**:

Omdøb: Gør det muligt at ændre billedets navn.

Slet: Sletter billedet.

Brug som baggrund: Indstiller billedet som din baggrund.

Slet alle *(Menu 9.5)*

Denne menu gør det muligt at slette alle indlæste objekter i mappen Spil, Lyde og Billeder. Du kan slette alle objekter på én gang.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge en mappe, der skal slettes.	Tasten ⁀ eller ⁀. Vælg **Alle** for at slette alle objekter.
Markere en indstilling.	Funktionstasten **Marker**.
Fjerne en markering.	Funktionstasten **Fjern markering**
Slette de markerede objekter.	Funktionstasten **Slet**.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Hukommelsesstatus *(Menu 9.6)*

Du kan kontrollere hukommelsen for spil, lyde og billeder. Skærmen viser den samlede kapacitet, ledig og brugt kapacitet samt det antal objekter, du har hentet.

Fejlfinding

Før du kontakter afdelingen for support efter køb, skal du kontrollere følgende. Det kan muligvis spare dig for tid og penge i forbindelse med et unødvendigt opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

Indsæt SIM-kort

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefon låst Indtast adg.kode

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

Indtast PIN-kode

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol** (**Menu 6.6.1**).

Indtast PUK-kode

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos netværksoperatøren.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten \ i mere end ét sekund)?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra?
- Taler du direkte ind i mikrofonen? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "**Advarsel** Lav batt. stand" blinker på skærmen.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ().
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra telefonbogen

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge i telefonbogen.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Adgangskoder

Der findes forskellige adgangskoder til telefonen og SIM-kortet. Koderne beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du indtaste den korrekte kode (vises med stjerner) og trykke på funktionstasten **OK**. Hvis du taster forkert, skal du trykke én eller flere gange på tasten **C**, indtil det forkerte ciffer slettes, og derefter fortsætte indtastningen af den korrekte kode.

Adgangskoderne, med undtagelse af PUK- og PUK2-koden, kan ændres med menufunktionen **Sikkerhed** (**Menu 6.6**). Yderligere oplysninger findes på Side 106.

Vigtigt! Undgå at bruge adgangskoder, der minder om nødopkaldsnumre, f.eks. 112, da du kan komme til at foretage nødopkald ved en fejl.

Adgangskode til telefonen

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Telefonens adgangskode leveres med telefonen og er som standard indstillet til "00000000".

Hvis du vil	**Skal du gå til**
Aktivere/deaktivere funktionen Telefonlås	Side 107 (**Menu 6.6.3**).
Skifte telefonens adgangskode	Side 107 (**Menu 6.6.4**).

PIN-kode

PIN-koden, der også kaldes **P**ersonal **I**dentification **N**umber (fire til otte cifre), beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Koden leveres med SIM-kortet.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, og den kan ikke bruges, før du indtaster PUK-koden (se nedenfor).

Hvis du vil	Skal du gå til
Aktivere/deaktivere funktionen PIN-kontrol	Side 106 (**Menu 6.6.1**).
Ændre PIN-koden	Side 107 (**Menu 6.6.2**).

PUK-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey) for at ændre en deaktiveret PIN-kode. PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du ikke kan finde den eller har mistet den, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN-kode:

1. Indtast PUK-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft ny PIN-kode** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode 10 gange i træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

PIN2-kode

PIN2-koden (4 til 8 cifre), der leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til bestemte funktioner, f.eks. indstilling af maksimumpris for et opkald. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, så du ikke kan bruger funktionerne, før du indtaster PUK2-koden.

Yderligere oplysninger om ændring af PIN2-koden findes på Side 108 (**Menu 6.6.7**).

PUK2-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK2-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), der leveres med nogle SIM-kort, for at ændre en deaktiveret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN2-kode:

1. Indtast PUK2-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft PIN2** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode 10 gange i træk, vil du ikke kunne få adgang til de funktioner, der kræver indtastning af PIN2-koden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Spærring af adgangskode

Hvis du vil bruge funktionen Opkaldsspærring, skal du indtaste en firecifret spærrekode. Du kan få adgangskoden hos tjenesteudbyderen, når du abonnerer på denne funktion.

Adgangskoden kan ændres i menuen **Opkaldsspærring** (**Menu 8.2**). Yderligere oplysninger findes på Side 125.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

Eksponering for RF-energi (SAR-oplysninger)

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger din mobiltelefon, mens du kører, skal du udvise sund fornuft og huske følgende:

1. Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens funktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Hvis disse funktioner er tilgængelige på din telefon, kan du lettere ringe op uden at fjerne opmærksomheden fra vejen.

2. Brug håndfri udstyr. Hvis det er muligt, bør du anskaffe et af de mange håndfri tilbehørssæt for at gøre det lettere og mere sikkert at bruge mobiltelefonen.

3. Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.

4. Fortæl den person, som du taler med, at du kører. Hvis trafikken er tæt eller vejrsituationen kræver din opmærksomhed, bør du afslutte opkaldet. Regn, slud, sne, is og endda tæt trafik kan være farligt.

5. Du må ikke skrive, eller slå telefonnumre op, mens du kører. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel i trafikken.

6. Ring op med omtanke, og vurder trafiksituationen. Hvis det er muligt, bør du foretage dine opkald, når du holder stille, eller før du møder trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald under kørsel, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle.

7. Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.

8. Brug din mobiltelefon til at ringe efter hjælp. Du kan foretage nødopkald i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer. Husk, at det er gratis at foretage nødopkald!

9. Brug din mobiltelefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Ring til et nødopkaldsnummer, hvis du ser en bilulykke, er vidne til en forbrydelse eller andre alvorlige situationer, hvor menneskeliv er i fare, dvs. i situationer, hvor du selv ville ønske hjælp.

10. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre ikke-nødopkaldstjenester for mobiltelefoner.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for interferens eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå interferens med pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research).

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Bør ikke opbevare telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge øret i modsat side af pacemakerens placering for at begrænse mulig interferens.

Hvis du har mistanke om, at der opstår interferens, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage interferens i høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger. Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Husk at opgive alle nødvendige oplysninger, og at oplysningerne skal være nøjagtige, når du foretager et nødopkald. Husk, at din telefon måske er den eneste kontakt til ulykkesstedet. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.

- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Ordliste

Herunder findes forskellige definitioner på de vigtigste tekniske ord og forkortelser i denne vejledning. Definitionerne giver dig mulighed for at udnytte mobiltelefonens funktioner optimalt.

Aktiv klap

Gør det muligt at besvare et opkald ved blot at åbne telefonklappen.

Opkaldsspærring

Gør det muligt at begrænse udgående og indgående opkald.

Viderestilling

Gør det muligt at viderestille opkald til et andet nummer.

Sætte et opkald på hold

Gør det muligt at sætte et opkald på standby, mens du besvarer eller foretager et andet opkald. Du kan derefter skifte mellem de to opkald.

Banke på

Giver dig besked om indgående opkald under et igangværende opkald.

Vis nummer-tjenester

Gør det muligt for abonnenten at få vist eller slå visning af telefonnumre fra.

EMS (Enhanced Message Service)

En variation af SMS-tjenesten (Short Message Service), der gør det muligt at sende og modtage ringetoner, operatørlogoer samt forskellige simple medier til og fra EMS-kompatible telefoner. EMS er baseret på SMS, og tjenesten kan derfor bruge SMS-centrene på samme måde som SMS-tjenesten. EMS kan bruges på alle GSM-netværk (Global System for Mobile Communication). Visningen af meddelelser begrænses ofte af mobiltelefonens visningsmuligheder, men EMS-afsendere kan gøre deres meddelelser mere kreative og spændende ved at bruge tekst, melodier, billeder, lyde og animationer.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny teknologi til dataoverførsel, der gør det muligt at sende og modtage oplysninger på tværs af mobilnetværket. GPRS giver uafbrudt forbindelse til internettet for mobiltelefoner og computerbrugere. Tjenesten er baseret på GSM (Global System for Mobile Communication), der er en pakkebaseret teknologi, som skifter mellem mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

En international standard for mobilkommunikation, der garanterer kompatibilitet mellem forskellige netværksoperatører. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

Java

Programsprog til oprettelse af programmer, der kan køre på alle små, mellem og store hardwareplatforme uden tilpasning. Sproget er udviklet og beregnet til brug på internettet, både på offentlige websteder og på intranet. Når et Java-program køres fra en webside, kaldes det en *Java-applet*. Når det kører på en mobiltelefon eller personsøger, kaldes det MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service)

En meddelelsestjeneste til mobilmiljøet. Standardiseret af WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrugerne ligner MMS- og SMS-tjenesten (Short Message Service) hinanden – de sender automatisk og øjeblikkeligt brugeroprettet indhold fra telefon til telefon. Meddelelsesadressen udgør primært telefonnummeret, og trafikken går derfor fra telefon til telefon. MMS understøtter også e-mail-adresser, så du kan sende beskeder via e-mail. Ud over at kunne indeholde tekst som en SMS, kan MMS-meddelelser også indeholde stillbilleder, tale- eller lydklip og videoklip og præsentationer.

Konferenceopkald

Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med op til fem deltagere.

Adgangskode

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har valgt en funktion, der låser den automatisk. Koden skal indtastes, hver gang telefonen tændes.

PIN (Personal Identification Number)

En sikkerhedskode, der beskytter telefonen mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen. Den kan bestå af fire til otte cifre og kan ændres efter behov.

PUK (PIN Unblocking Key)

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Det ottecifrede nummer leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen.

Roaming

En nettjeneste, der bruges, når du bruger telefonen uden for dit lokalområde (f.eks. på rejser).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der fås hos netværksudbyderen, som giver adgang til specialtjenester, f.eks. telefonsvarer, nummeroplysning, kundesupport og alarmcentral.

SIM (Subscriber Identification Module)

Et kort med en chip, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge telefonen (oplysninger om netværk og hukommelse og abonnentens personoplysninger). SIM-kortet skal sidde i den lille åbning bag på telefonen og beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager meddelelser til og fra en anden abonnent, uden at de to abonnenter behøver tale sammen. En oprettet eller modtaget meddelelse kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Funktionstaster

De to taster og på telefonen hvis formål:

- Varierer, afhængigt af den aktuelle funktion.
- Angives på den nederste linje på skærmen umiddelbart over den tilknyttede tast.

Tri-band

Giver mulighed for at bruge følgende netværk: GSM 900, GSM 1800, GSM 9 00/1800, og GSM 1900 MHz for bedre opkaldsdækning og roaming.

Telefonen søger automatisk efter det senest brugte netværk. Hvis der ikke kan etableres forbindelse til dette netværk, forsøger telefonen at oprette forbindelse til et andet netværk.

Telefonsvarer

Computerbaseret svartjeneste, der besvarer dine opkald automatisk, når du ikke tager telefonen. Tjenesten kan også afspille en hilsen (som du selv kan indtale) og optage en besked.

Indeks

A

adgangskode
  spærre opkald • 125, 148
  telefon • 107, 145
adgangskoder • 145
Aktiv klap • 109
Alarm • 111
Alarmtype • 97
alfabettilstand,
  tekstindtastning • 46
Autogenopkald • 109

B

baggrund • 102
Baggrundsbillede • 102
Baggrundslys • 15
baggrundslys, auto • 104
baggrundslys, indstille tid • 103
Banke på • 126
batteri
  fjerne • 17
  isætte • 18
  oplade • 19
Beskedtone • 98
billedemeddelelser
  indstille • 81
  læse • 76, 79
  oprette/sende • 80
  redigere • 80
  slette • 78, 79
browser, WAP • 131
brugergruppe • 128

C

CB-meddelelse (Cell Broadcast) • 74

D

dato, indstille • 115
DTMF-toner, sende • 52

E

Eget nummer • 105
EMS (Enhanced Message Service) • 64

F

FDN-tilstand (Fixed Dial Number) • 108
Fejltone • 99
Forbindelsestone • 100
forholdsregler, batterier • 150
fotos
  sende • 94
  tage • 92
  vise • 95
funktionstaster • 29

G

genopkald
  automatisk • 109
  manuelt • 23
Genvej, menu • 110
gruppemeddelelser • 74

H

Hilsen • 105
Hukommelsesstatus
  billedemeddelelser • 85
  hentede objekter • 141
  tekstmeddelelser • 72
  telefonbog • 41
hurtigopkald • 38

I

ikoner på skærmen • 14
ikoner, beskrivelse • 14
Indbakke, meddelelser
  billede • 76
  tekst • 64
indgående meddelelser
  billede • 76
  tekst • 64
Indgående opkald • 89
indikator, lavt batteriniveau • 20
indtaste, tekst • 42
indtastningstilstand • 43
infrarød, tilslut • 101
internet • 131

J

Java-tjeneste • 138

K

kalenderpåmindelser
  kopiere • 114
  skrive • 113
  slette • 114
  vise • 114
kamera
  sende billede • 94
  tage et billede • 92
  vis billede • 95
Klaptone • 99
klokkeslæt, indstille • 115
konferenceopkald • 54
Kvittering for afsendelse, meddelelse • 71

L

låse
  SIM-kort • 108
  telefon • 107
lavt batteriniveau, indikator • 20
Lommeregner • 116
Lukket brugergruppe (CUG) • 128
lyde, indstille • 96
Lydløs • 28
lydstyrke for højttaler • 24
lydstyrke, indstille
  højttaler • 24
  ringe • 96
  taste, tone • 24
lydstyrke, tast • 24
lysstyrke, skærm • 103

M

meddelelser
  billede • 76
  cell broadcast • 74
  hilsen • 105
  multimedie • 76
  tekst • 64
  telefonsvarer • 73
menuer
  åbne • 57
  oversigt • 58
MIDlet'er, starte • 138
Minutsignal • 100
multimediemeddelelser (MMS) • 76

N

navne
  indtaste • 42
  søge/ringe op • 35
netværksbånd, vælge • 130
Netværkstjenester • 122
nødopkald • 157
nulstille • 110
numre, telefon
  gemme • 31
  søge/ringe op • 35

O

Opgaveliste • 116
opgaver, liste
  oprette • 116
  redigere • 117
opkald
  afslutte • 23
  besvare • 25
  foretage • 22
  genopkald • 23
  holde • 49
  indgående • 89
  spærre • 124
  ubesvarede • 26, 88
  udgående • 89
  vente • 53, 126
  viderestille • 122
opkald til udlandet • 22

opkald, viderestille • 122
opkaldsgruppe
redigere • 37
søge • 36
Opkaldsliste • 88
Opkaldspris • 91

P

PIN2
beskrivelse • 147
skifte • 108
PIN-kode
beskrivelse • 146
skifte • 107
planlægger • 112
Planlægning • 111
pris, opkald • 91
PUK • 146
PUK2 • 147

R

rejseadapter • 19
ring tilbage, meddelelse• 65
Ringestyrke • 96
Ringetone • 96
ringetype • 97
roaming • 127

S

sætte på hold, opkald • 49
sendte meddelelser
billede • 79
tekst • 66
seneste nummer, genopkald • 23
Serviceindikator • 15, 104
sikkerhed
foranstaltninger • 7
oplysninger • 149
Sikkerhed, opkald • 106
SIM-kort
isætte • 17
låse • 108
skabeloner
billede • 84
tekst • 70
slå fra
alle lyde • 28
mikrofon • 51
tastetoner • 52
SMS (Short Message Service)
Indbakke • 64
Udbakke • 66
søge, telefonbog • 35
spærre, opkald • 124
Spil • 138
sprog, vælge • 106
stemmenotat
afspille • 120
indspille • 119
slette • 121
symbol, tekstindtastning • 48

T

T9-tilstand, tekstindtastning • 44
tænd/sluk-tone • 99
tænde og slukke
mikrofon • 51
telefon • 21
taster
beskrivelse • 11
genvej • 110
placering • 10
tastetoner
sende • 52
vælge • 97
tegn, indtaste • 42
tekstmeddelelse
indstille • 70
læse • 64, 66
sende • 67
slette • 65, 66, 72
telefon
adgangskode • 145
låse • 107
Telefonbog
funktioner • 34
gemme • 31
kopiere • 35
redigere • 34
ringe op, hurtigt • 38
slette • 34, 40
søge/ringe op • 35
telefonsvarer • 73
Tidsformat • 115
tone
fejl • 99
forbindelse • 100
klap • 99
meddelelse • 98
ringe • 96
taste • 97

U

Ubesvarede opkald • 26, 88
udbakke, meddelelser
billede • 79
tekst • 66
Udgående opkald • 89

V

Vækkeopkald • 111
Valutaomregning • 121
Varighed • 90
Verdenstid • 115
Vibration • 97
videresende,
billedemeddelelser • 78
Vilkårlig svartast • 109
Vis nummer • 128

W

WAP-browser
åbne • 131
Favoriter • 135
hukommelse, slette • 137

Tri Band SGH-P400 GPRS-telefon
Hurtig oversigt

Tænde/slukke	tryk på tasten , og hold den nede.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten .
Afslutte et opkald	Tryk på tasten .
Få vist ubesvarede opkald	① Åbn telefonen, og tryk på funktionstasten **Vis**. ② Rul gennem de ubesvarede opkald med tasten og . ③ Tryk på tasten for at ringe op.

Åbne menufunktioner	① Tryk på funktionstasten **Menu**. ② Rul gennem listen med og , indtil du finder den ønskede menu. ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Rul gennem funktionslisten med og , indtil den ønskede funktion er markeret. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vælg**.

De to funktionstaster (og) udfører den funktion, der angives af teksten over dem på den nederste linje på skærmen.

Besvare et opkald	Åbn telefonen, eller Tryk på tasten .
Indstille lydstyrke	Tryk på tasten ▲ eller ▼ på venstre side af telefonen.
Vælge en alarmtype	① Vælg menuen **Alarmtype** (**Menu 5.3**). ② Vælg en indstilling: • **Kun lys** • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra + melodi** ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**.
Gemme numre i Telefonbog	① Indtast nummeret, og tryk på funktionstasten **Gem**. ② Vælg et ikon. ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Vælg en hukommelse. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vælg**.
Gemme numre i Telefonbog (fortsat)	⑤ Indtast et navn. ⑦ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑧ Skift placering efter behov. ⑨ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑩ Tryk på tasten for at skifte til inaktiv tilstand.
Søge efter et nummer i Telefonbog	① Tryk på funktionstasten **Navn**. ② Vælg funktionen **Søg**. ③ Indtast de første bogstaver i navnet. ④ Tryk på tasten eller for at rulle gennem navnene. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vis**. ⑥ Tryk på tasten eller for at rulle gennem numrene. ⑦ Tryk på tasten for at ringe op.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telepnone

(Produktnavn)

SGH-P400

(Modelnummer)

Fremstillet af:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11**
EMC	**: EN 301 489-1 (08-2000)** **EN 301 489-7 (09-2000)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Netværk	**: EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikationsmærke: 168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 07. 03

In-Seop Lee / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte dig telefonen.